DENON

Professional Digital Mixer and Controller

MC6000MK2 Mapping Guide for Serato DJ Intro

I FX

1. FX knobs:
Control effect slot parameter

2. FX buttons:
Effect slot on/off

3. FX Beats knob:
Control Effect beats

4. TAP button:
Control BPM Tap

II LOOP

5. IN/OUT buttons:
Set/Adjust the loop point

6. AUTO LOOP button:
Auto loop on, exit loop

7. –/+ buttons:
Select loop size (half/double)

III HOT CUE & SAMPLES

8. HOT CUE/SAMPLE buttons:
Hot cue
Play sample slot

9. HOT CUE/SAMPLE mode button:
Select Hot cue/Sample mode

IV PLAYBACK & PITCH

10. Jog Wheel:
Search, Pitchbend, Adjust loop in/out points

11. VINYL button:
Touch sensor on/off

12. SYNC button:
Sync on/off

13. CUE button:
Set cue point
Back to current cue point
Play from cue point

14. PLAY/PAUSE button:
PLAY/PAUSE function

15. PITCH BEND –/+ buttons:
Decrease/inclease the pitch
Fast backward/forward

16. KEY LOCK button:
Keylock on/off

17. PITCH fader:
Adjust the pitch

V FILTER

18. FILTER/VIDEO* knobs:
Control filter cutoff

19. FILTER/VIDEO* buttons:
Filter on/off

*: Selectable either Filter or Video mode in preset mode. But, video functions are not available in Serato DJ Intro.
Please see "Owner's Manual" about how to change the control mode in preset mode.

VI BROWSER

20. LOAD ◄ ► buttons:
Loads the selected track
Duplicates the track
(Instant Double)

21. Track select knob:
Select Track/Folder/Crate
Sample player volume
Cycles focus through the library areas

22. BACK/FWD button:
Moves focus

VII MIXER

23. Channel input source select switches:
Select input sources

24. Channel level knobs:
Control channel input level

25. Channel EQ knobs:
Control channel EQ

26. Monitor cue buttons:
Monitor cue on/off

27. Channel faders:
Control channel level

28. Cross fader:
Mix between left and right channel

29. Cross fader contour knob:
Adjust the cross fader curve

30. METER MODE slide switch:
Switching the source of meter

MC6000MK2 Controls for Serato DJ Intro

GROUP	No.	MC6000MK2 CONTROLS		FUNCTIONALITY		SHIFT +
I FX						
	1	FX knobs	Rotate	Effect Slot 1 – 3 Parameter		–
	2	FX buttons	Push	Effect Slot 1 – 3 on/off		Effect Slot 1 – 3 select.
	3	FX beats knob	Rotate	EFX beats select		
			Push	–		Reset beat value to default.
	4	TAP button	Push	FX BPM Tap		–
			Push and Hold	Return to Auto mode		–
II LOOP						
	5	IN/OUT buttons	Push	Sets loop in/out point. *During looping: Mode of adjusting the loop in/out point, on/off.		–
	6	AUTO LOOP button	Push	Auto loop on / Exit loop.		–
	7	–/+ buttons	Push	Select loop size (half/double)		–
III HOT CUE & SAMPLES						
	8	HOT CUE/SAMPLE buttons	Push (HOT CUE mode)	Hot Cue 1 – 4 set or play		Deletes CUE point 1 – 4.
			Push (SAMPLE mode)	Sample slot 1 – 4 play / retrigger		Sample Slot 1 – 4.
	9	HOT CUE/SAMPLE mode button (*2)		Select HOTCUE/SAMPLE MODE on/off.		–
IV PLAYBACK & PITCH						
	10	Jog Wheel – Vinyl On	Turn (top plate)	During Playback	Scratch	Beat skip.
				During Pause/Cue	Search	
				During loop adjust	Adjusts the loop in/out point	
			Turn (outer wheel)	During Playback	Pitch Bend	–
				During Pause/Cue	Slow search	
				During loop adjust	Adjusts the loop in/out point	
		Jog Wheel – Vnyl Off	Turn (top plate)	During Playback	Pitch Bend	Beat skip.
				During Pause/Cue	Search	
				During loop adjust	Adjusts the loop in/out point	
			Turn (outer wheel)	During Playback	Pitch Bend	–
				During Pause/Cue	Slow search	
				During loop adjust	Adjusts the loop in/out point	
	11	VINYL button	Push	VINYL MODE on/off.		
	12	SYNC button	Push	Sync on.		Sync off
	13	CUE button	Push	Sets cue point / Back to current cue point and pause / play from cue point.		Returns to the head of the current track, and cue play.
	14	PLAY/PAUSE button	Push	Playback or Pause.		
	15	PITCH BEND –/+ button	Push	Decrease/Increase the pitch.		Fast backward/forward.
	16	KEY LOCK button	Push	Key lock on/off.		Pitch Range (8 %, 16 %, 50 %)
	17	PITCH fader	Push	Adjust the pitch.		–
V FILTER						
	18	FILTER/VIDEO* knobs	Rotate (Filter control mode)	Control the filter cutoff (CH 1/2).		–
			Rotate (Video control mode)	–		–
	19	FILTER/VIDEO* buttons	Push (Filter control mode)	Filter On/Off (CH 1/2)		–
			Push (Video control mode)	–		–
VI BROWSER						
	20	LOAD ◄ ► buttons	Single Click	Loads the selected track on current side deck.		–
			Double Click	Duplicates the track on opposite current side deck (Instant Double).		–
	21	Track select knob	Rotate	Select Track/Folder/Crate		Sample player volume.
			Push	Cycles focus through the currently open library areas.		–
	22	BACK/FWD button	Push	BACK: Moves focus backwards through the currently selected panel. If in the crates list opens and closes a crate with subcrates or moves it back to crates. FWD: Moves focus forward in the currently open library panel or moves forwards into the track list.		–
VII MIXER						
	23	Channel input source select switches	Rotate	Select input sources.		–
	24	Channel level knobs	Rotate	Adjusts the level of the selected channel.		–
	25	Channel EQ knobs	Rotate	Control channel EQ.		
	26	Monitor cue buttons	Push	Selects the source of the channel to the headphone output.		
	27	Channel faders	Move	Controls the level of the selected channel.		
	28	Cross fader	Move	Mix between Left and Right audio channels.		
	29	Cross fader contour knob	Rotate	Adjusts the shape of the crosss fader curve.		
	30	METER MODE slide switch	Slide	Switching the source of meter.		–

*: Selectable either Filter or Video mode in preset mode. But, video functions are not available in Serato DJ Intro.
Please see "Owner's Manual" about how to change the control mode in preset mode.

Minimum Specifications

These are the ***minimum*** requirements to run Serato DJ Intro. For best performance Serato recommends you use a higher spec computer, preferably with an Intel processor.

Please Note: Currently we do not support **Windows 8** for Serato DJ Intro.

Please read the following FAQs first if you are considering buying a Windows based PC with an Intel iSeries, Pentium P6xxx or AMD processor.

	Mac	Windows
Operating System	Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 [1]	Windows Vista with Service Pack 1 Windows 7 with Service Pack 1
Processor	1.6GHz Intel Core Duo	2GHz Intel Core 2 Duo
	All Intel i3, i5 and i7 Processors are supported.	
RAM	1 GB	
Screen Resolution	1024 x 768	
USB Port	2.0	

D&M Holdings Inc.
http://www.d-mpro.com
D&M Holdings Inc.
Printed in China 5431 10315 00AP

Safety Instructions (Read these safety instructions before operating the unit.)

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:
To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION

1.Do not open the top cover
In order to prevent electric shock, do not open the top cover.
If problems occur, contact your DENON DEALER.
2.Do not place anything inside
Do not place metal objects or spill liquid inside the system.
Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.
Model No. MC6000MK2
Serial No. _____

FCC INFORMATION (For US customers)

1. COMPLIANCE INFORMATION
Product Name: Professional Digital Mixer and Controller
Model Number: MC6000MK2
This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Denon Professional div. D&M Professional
1100 Maplewood Drive Itasca, IL 60143
Tel. 630-741-0330

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by DENON may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

3. NOTE
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

❑ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.
Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

VORSICHT:
Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Wandsteckdose ab.
Die Hauptstecker werden verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.
Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Wärme aus, z. B. Sonnenstrahlung, Feuer oder dergleichen.

PRECAUTION:
Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.
N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

ATTENZIONE:
Per scollegare definitivamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, togliere la spina dalla relativa presa.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.
Non esporre le batterie a un calore eccessivo, per esempio al sole, al fuoco o altre fonti.

PRECAUCIÓN:
Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.
El enchufe de la alimentación se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.
No exponga las pilas a calor excesivo, como a la luz solar, el fuego, etc.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:
Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.
Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.
Utsätt inte batterierna för stark hetta såsom solsken, eld eller liknande.

•DECLARATION OF CONFORMITY
Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows;
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: EC regulation 1275/2008 and its frame work directive 2009/125/EC

•ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: EG-Vorschrift 1275/2008 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC

•DECLARATION DE CONFORMITE
Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit ;
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: Réglementation CE 1275/2008 et sa directive cadre 2009/125/CE

•DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: Norma EC 1275/2008 e relativa legge quadro 2009/125/EC

•DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes:
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: Normativa de la CE 1275/2008 y su directiva marco 2009/125/CE

•ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG
Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
ErP: EU-direktiv 1275/2008 och dess ramdirektiv 2009/125/EC

D&M Professional Europe
A division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
The Netherlands

A NOTE ABOUT RECYCLING:
This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:
Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:
Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:
I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:
Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:
Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

❑ CAUTIONS ON INSTALLATION
VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG
PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION
PRECAUZIONI SULL'INSTALLAZIONE
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATIONEN
設置について

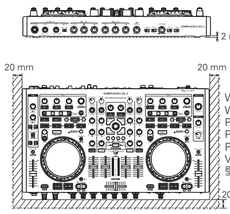

- **For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space.**
- **Um eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr sicherzustellen, installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum.**
- **Pour une bonne dissipation de la chaleur, n'installez pas cet appareil dans un espace restreint.**
- **Per una corretta dispersione termica, non installare l'unità in uno spazio ristretto.**
- **Con el fin de permitir una dispersión adecuada del calor, esta unidad no debe instalarse en un espacio reducido.**
- **För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i instängda utrymmen.**
- **本機内部の放熱をよくするために、壁や他の機器との間は十分に離して設置してください。**

❑ NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO / NOTAS SOBRE EL USO / OBSERVERA

WARNINGS	WARNHINWEISE	AVERTISSEMENTS	AVVERTENZE	ADVERTENCIAS	VARNINGAR
• Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack. • Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. • Keep the unit free from moisture, water, and dust. • Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time. • Do not obstruct the ventilation holes. • Do not let foreign objects into the unit. • Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit. • Never disassemble or modify the unit in any way. • Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains. • Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit. • Observe and follow local regulations regarding battery disposal. • Do not expose the unit to dripping or splashing fluids. • Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit. • Do not handle the mains cord with wet hands. • When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not completely switched off from MAINS. • The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible. • Do not keep the battery in a place exposed to direct sunlight or in places with extremely high temperatures, such as near a heater.	• Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. • Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. • Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. • Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. • Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab. • Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen. • Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen. • Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern. • Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden. • Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden. • Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen. • Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden. • Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. • Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen. • Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDBY)-Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt. • Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann. • Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.	• Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère. • Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon. • Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière. • Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. • Ne pas obstruer les trous d'aération. • Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil. • Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil. • Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre. • Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entravarait la ventilation. • Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées. • Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées. • L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité. • Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil. • Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. • Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS). • L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible. • Ne placez pas la pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.	• Evitate di esporre l'unità a temperature elevate. Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. • Maneggiate il cavo di alimentazione con attenzione. Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa. • Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. • Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo. • Non coprite i fori di ventilazione. • Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità. • Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. • Non smontate né modificate l'unità in alcun modo. • Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via. • Non posizionate sull'unità fiamme libere, come ad esempio candele accese. • Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie. • L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi. • Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi. • Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. • Quando l'interruttore è nella posizione OFF (STANDBY), l'apparecchiatura non è completamente scollegata da MAINS. • L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile. • Non tenere la batteria in luoghi esposti alla luce solare diretta o con temperature estremamente elevate, ad esempio in prossimità di dispositivi di riscaldamento.	• Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. • Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. • Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. • Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. • No obstruya los orificios de ventilación. • No deje objetos extraños dentro del equipo. • No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo. • Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. • La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles o cortinas. • No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas. • A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente. • No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice. • No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros. • No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas. • Cuando el interruptor está en la posición OFF (STANDBY), el equipo no está completamente desconectado de la alimentación MAINS. • El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación de manera que resulte fácil acceder a ella. • No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de una calefacción.	• Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack. • Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. • Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm. • Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid. • Täpp inte till ventilationsöppningarna. • Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten. • Se till att inte insektsmedel på sprayburk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje. • Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den. • Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar eller gardiner. • Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten. • Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier. • Apparaten får inte utsättas för vätska. • Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. • Hantera inte nätsladden med våta händer. • Även om strömbrytaren står i det avstängda läget (OFF (STANDBY)), så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS). • Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så att strömförsörjningen är lätt att tillgå. • Förvara inte batteriet på en plats som utsätts för direkt solljus eller på platser med extremt höga temperaturer, som nära ett värmeelement.

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店、又は弊社サービスセンターが無料修理致します。
2. 保証期間に故障して無料修理を お受けになる場合は、製品、本書、お買い上げの領収書（またはレシート）をご持参のうえ、お買い上げの販売店、又は弊社サービスセンターにご依頼ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご贈答品などで、所定事項の記入がない場合、また ご転居の場合には、最寄りの弊社サービスセンターにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送移動、落下などによる故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数など）による故障および損傷
（ニ）接続している他の機器に起因する故障および損傷
（ホ）異常摩擦、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品の故障及び損傷
（ヘ）車両・船舶への搭載での使用による故障および損傷
（ト）本書およびお買い上げの領収書（またはレシート）のご提示がない場合
（チ）本書に製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、取扱い店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、本書に明示した期間、条件の元にお いて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行しているもの（保護責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社サービスセンターにお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く
● 煙や異臭、異音が出たとき
● 落としたり、破損したりしたとき
● 機器内部に水や金属類、燃えやすいものなどが入ったとき
電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。

ご使用は正しい電源電圧で
表示された電源電圧以外では使用しないでください。
必ず実施 火災・感電の原因となります。

電源コードは大切に
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
必ず実施 電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは
電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
必ず実施

火や炎を近付けない
本機のしてろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。
火気禁止

内部に水などの液体や異物を入れない
機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどを差し込んだり、落としこんだりしないでください。
禁止 火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

水濡や水しぶきのかかるところに置かない
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
水ぬれ禁止 水がかかったり、濡れた状態で使用すると火災、感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
分解禁止 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら
機器や電源プラグには触れないでください。
接触禁止 感電の原因となります。

風呂・シャワー室では使用しない
火災・感電の原因となります。
水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器、および小さな金属物を置かない
こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。
水ぬれ禁止

保 証 書

本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
本書は下記の無料修理規定に記載の内容により、無料修理をお約束するものです。

持込修理

※印欄に記入がない場合は無効となります。※修理をご依頼される場合は、お買い上げの領収書（またはレシート）を必ずご持参ください。

保証期間	対象部分	期間		型名	MC6000MK2
	本体	1カ年		※製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日				
※お客様	ご住所 〒		※お買い上げ販売店	住所・店名	
	お名前 様				
	電話 （ ）			電話 （ ）	

株式会社ディーアンドエムホールディングス D&M プロフェッショナル機器営業本部
http://www.dm-pro.jp
※故障・修理についてのお問い合わせ先（サービスセンター）は上記の URL からご確認ください。

【 絵表示の例 】 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
感電注意

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
分解禁止

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
電源プラグをコンセントから抜け

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

付属の電源コードおよび AC アダプターを使用する
他の機器の電源コードおよび AC アダプターを本機に使用しないでください。
注意 また、付属の電源コードおよび AC アダプターは本機以外には使用しないでください。
禁止 電流容量などの違いにより火災・感電の原因となることがあります。

電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない
電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。
必ず実施 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
禁止 また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けない
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
禁止

電源プラグを抜くときは
電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。
ぬれ手禁止

すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるように設置する
電源のスイッチを切ってもコンセントからは完全に遮断されません。
電源プラグをコンセントから抜く 万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントの近くに置き、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにしてください。

機器の接続は説明書をよく読んでからおこなう
テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従っておこなってください。
必ず実施 また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

次のような場所には置かない
禁止 火災・感電の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
必ず実施

長時間音が歪んだ状態で使用しない
スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
禁止

ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
禁止

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
禁止

壁や他の機器から少し離して設置する
放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
必ず実施

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない
特に幼い お子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。
禁止

重いものをのせない
機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。
禁止

移動させるときは
まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。移動の際は、本機に衝撃を与えないでください。
電源プラグをコンセントから抜く

長期間の外出・旅行のとき、またはお手入れのときは
安全のためまず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグをコンセントから抜く

5 年に一度は内部の掃除を
販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
注意 特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。
なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

お手入れについて
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B