

About new functions added to the DN-HD2500 and changed functions – 3

1. Operation by keyboard has been added.

(Refer to “USB Keyboard” on page 3 of the operating instructions and “DNHD2500_ADD_MANUAL_ENG.pdf Item 1”.)


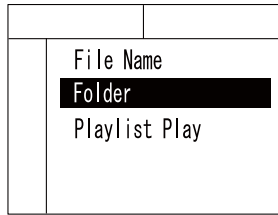

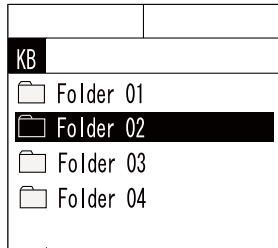

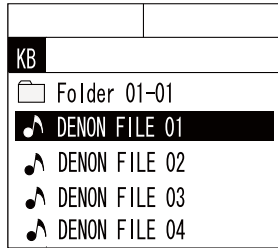
	Keyboard	DN-HD2500 Front Panel Button
13	→	“PLAYLIST button” + “PITCH BEND + button”
14	←	“PLAYLIST button” + “PITCH BEND – button”

For the hotlist function, refer to item 3.

2. “Folder” has been added after “File Name” at “File Search Mode”.

(Refer to “Search modes” on page 8 of the operating instructions.)


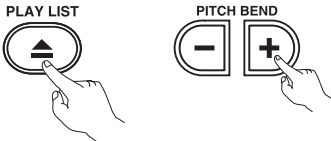

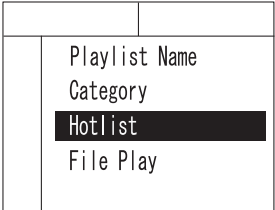

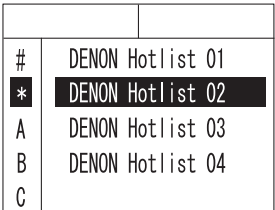


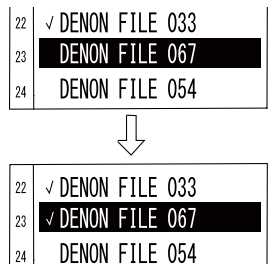
Folder Name Search

1	<p>At the top menu in the file playback mode, turn the PARAMETERS knob or JOG disc to select “Search Mode”.</p> <p>Press the PARAMETERS knob to set the selected search mode.</p> <p>* The search mode cannot be set with the JOG disc.</p>	 
2	<p>The folder name list is displayed.</p> <p>Turn the PARAMETERS knob or JOG disc to select the folder.</p> <p>Press the PARAMETERS knob to set the selected folder.</p>	 
3	<p>A list of the files or folder names in the folder appears.</p> <p>Turn the PARAMETERS knob or JOG disc to select the file to be played.</p> <p>Press the PARAMETERS knob to set the selected file.</p> <p>If a folder name is selected, a list of the files or folder names in the folder appears.</p> <p>Press the BACK button to move back up one folder.</p>	 
4	<p>The cue standby mode is set.</p>	

3. “Hotlist Playback” has been added after “Category” at “Playlist Search Mode”.

(Refer to “Playlist Search” on page 9 of the operating instructions.)

- This is a function for temporarily storing files or tracks on the fly.
- The hotlist is cleared when the power is turned off.

1-1	<p>Creating the hotlist</p> <p>Use the PARAMETERS knob in the file search mode to select files to be added to the list.</p>	
1-2	<p>When the PITCH BEND + button is pressed while pressing in the PLAYLIST button, the track at which the cursor is positioned is added to the hotlist.</p> <p>* This does not apply to operations performed in the next file search mode.</p> <p>* If 99 files have already been added to the hotlist, a message saying that the new file cannot be added is displayed.</p>	
2-1	<p>Playing the hotlist</p> <p>Display the top menu in the playlist search mode. Use the PARAMETERS knob to select “Hotlist”, then press the knob to set.</p>	 
2-2	<p>The files on the hotlist are displayed. Use the PARAMETERS knob to select the file to be played, then press the knob to set.</p> <p>* Keyboard searching cannot be performed.</p>	 
2-3	<p>When the file is set, the playback screen appears and the cue standby mode is set. Press the PLAY/PAUSE (▶) button to start playback.</p>	
3	<p>Marking files as already having played</p> <p>Use this procedure to mark files that have not yet played as already having played. When the PITCH BEND – button is pressed while pressing in the PLAYLIST button when the cursor is positioned at a track in the hotlist, the already played icon is displayed for that track.</p> <p>* Normally the already played icon is displayed when the file is loaded and play enabled.</p> <p>* It is possible to play files for which the already played icon is displayed.</p>	 




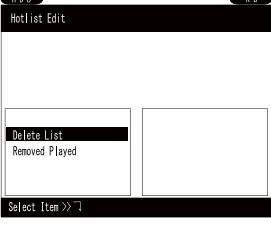
4	<p>Deleting</p> <p>Use this procedure to delete files from the hotlist.</p> <p>Select "Hotlist Edit" in the utility mode, then select "Delete List" or "Removed Played".</p> <p>Delete List: To delete all the files from the hotlist.</p> <p>Removed Played: To delete only files that have already played from the hotlist.</p> <p>Refer to the next item.</p>	
---	---	--

4. "Hotlist Edit" has been added at "Utility Mode".


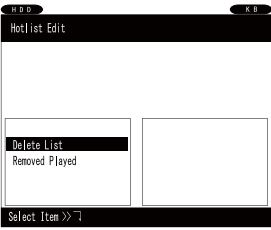


(Refer to page 20 of the operating instructions.)

Use this to delete the hotlist.





• Hotlist Edit mode

1	<p>With the top menu in the utility mode displayed, turn the PARAMETERS knob to select "Hotlist Edit".</p> <p>Press the PARAMETERS knob to set.</p>	 
2	<p>The "Hotlist Edit" item is displayed.</p>	 

• Delete List

1	<p>Delete List</p> <p>① With the Hotlist Edit's top menu displayed, turn the PARAMETERS knob to select "Delete List".</p> <p>② The unit is set to the Delete List mode.</p>	 
2	<p>A popup confirmation message appears.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When "OK" is selected: The entire hotlist is deleted. A progress bar is displayed, allowing you to follow the progress. When deleting is completed, the screen in step 1 reappears. • When "Cancel" is selected: The "Delete List" operation is not performed and the screen in step 1 reappears. 	 


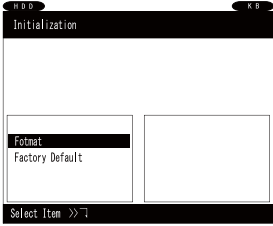

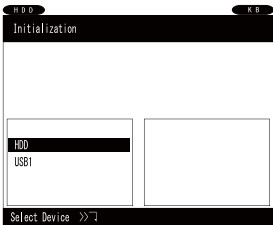
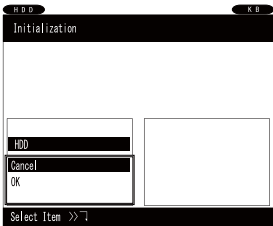

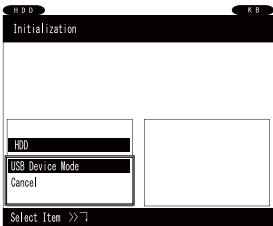
•Removed Played

1	<p>Removed Played</p> <p>① With the Hotlist Edit's top menu displayed, turn the PARAMETERS knob to select "Removed Played".</p> <p>② The unit is set to the Removed Played mode.</p>	 
2	<p>A popup confirmation message appears.</p> <ul style="list-style-type: none">•When "OK" is selected: The files on the hotlist that have already played are deleted. A progress bar is displayed, allowing you to follow the progress. When deleting is completed, the screen in step 1 reappears.•When "Cancel" is selected: The "Removed Played" operation is not performed and the screen in step 1 reappears.	 


5. A function allowing formatting of external devices has been added at "Initialization".

(Refer to page 20 of the operating instructions.)

Format (when installed)

<p>1</p>	<p>Format</p> <p>① At the top menu in the Initialization, turn the PARAMETERS knob and select "Format". Press the knob again to enter.</p> <p>② The unit is set to the format mode.</p> <p>* Note: This operation will clear all the data on the hard disk drive. Be very careful when performing this operation. Performing this operation will clear all the data on the device.</p>	 
<p>2</p>	<p>Selecting the device</p> <p>① The currently connected devices are displayed on the left of the screen.</p> <p>② Turn the PARAMETERS knob and select the device to be formatted. Press the PARAMETERS knob to enter.</p>	 
<p>3</p>	<p>A popup confirmation message appears at the bottom left of the screen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When "OK" is selected: Formatting starts. When formatting starts, a progress bar is displayed, allowing you to follow the progress. • When "Cancel" is selected: The screen in step 1 reappears. Canceling is not possible once the formatting operation starts. 	
<p>4</p>	<p>Once formatting is completed, a popup confirmation message asking whether you want to switch to the USB device mode appears.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When "USB Device Mode" is selected: If connected to a computer, the set switches to the USB device mode. If not connected to a computer, a message appears. • When "Cancel" is selected: The database is created and the screen in step 2 reappears. 	 

6. The item “Jog Trns Int” has been added for the preset function.

Displayed after the “MIDI CH Set” item.
(Refer to “ PRESET” on page 23 of the operating instructions.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (default – 3 ms)
Select the transfer interval for the number of jog pulses.

7. The method of canceling the USB MIDI control mode has been changed.

(Refer to “DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf Item 5”.)

New	Old
Press the SOURCE button on either deck and hold it in for 4 seconds to return to the initial startup screen.	Press the B and FILTER buttons on both decks and hold them in for 4 seconds to return to the initial startup screen.

Neue und geänderte Funktionen des DN-HD2500 – 3

1. Tastaturbedienung wurde hinzugefügt.

(Siehe "USB-Tastatur" auf Seite 3 des Bedienungsanleitung und "DNHD2500_ADD_MANUAL_GER.pdf Punkt 1".)

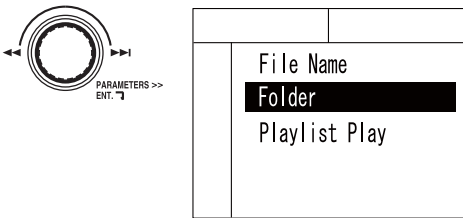
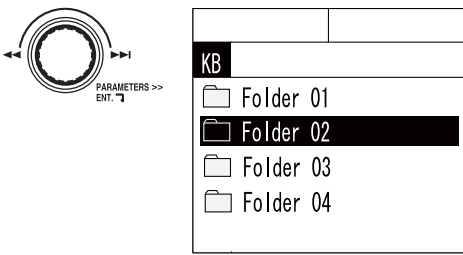
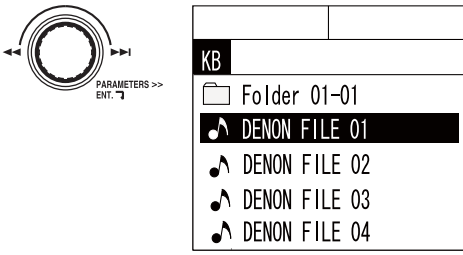
	Tastatur	DN-HD2500-Tasten, Vorderseite
13	→	"PLAYLIST-Taste + "PITCH BEND + -Taste"
14	←	"PLAYLIST-Taste + "PITCH BEND – -Taste"

Siehe Punkt 3 für die Hotlist-Funktion.

2. Unter "File Search Mode" wurde "Folder" nach "File Name" hinzugefügt.

(Siehe unter "Suchmodi" auf Seite 8 dieses Bedienungsanleitung.)


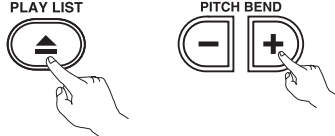
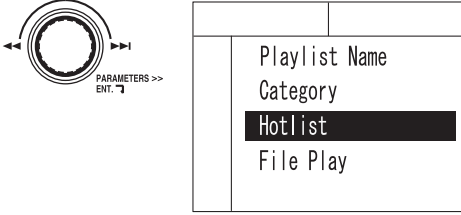
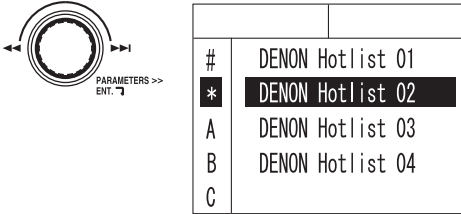

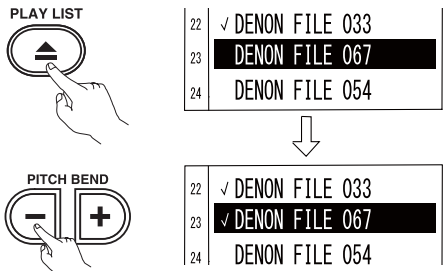
Suche nach Ordernamen

1	<p>Drehen sie zur Auswahl des "Search Mode" im Hauptmenü des Dateiwiedergabemodus den PARAMETERS-Knopf oder die JOG-Teller.</p> <p>Drücken Sie zur Aktivierung des Search-Modus den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>* Der Search-Modus kann mit der JOG-Teller nicht aktiviert werden.</p>	
2	<p>Die Ordernamensliste wird angezeigt.</p> <p>Drehen sie den PARAMETERS-Knopf oder die JOG-Teller zur Auswahl des Ordners.</p> <p>Drücken sie den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl des ausgewählten Ordners.</p>	
3	<p>Es erscheint eine Liste mit den Datei- oder Ordernamen, die in diesem Ordner enthalten sind.</p> <p>Drehen sie den PARAMETERS-Knopf oder die JOG-Teller zur Auswahl der abzuspielenden Datei.</p> <p>Drücken sie den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl der ausgewählten Datei.</p> <p>Bei der Auswahl eines Ordernamens erscheint eine Liste mit Datei- oder Ordernamen, die in diesem Ordner enthalten sind.</p> <p>Mit dem Drücken der BACK-Taste bewegen Sie sich um einen Ordner nach oben.</p>	
4	Der cue-Standby-Modus ist aktiviert.	

3. Unter "Playlist Search Mode" wurde "Hotlist-Playback" nach "Category" hinzugefügt.

(Siehe unter "Playlist-Suche" auf Seite 9 dieses Bedienungsanleitung.)

- Mit dieser Funktionen können Dateien und Titel vorübergehend während des Betriebs gespeichert werden.
- Die hotlist wird beim Ausschalten des Geräts gelöscht.

1-1	Erstellen einer hotlist Mit dem PARAMETERS-Knopf können im Dateisuchmodus Dateien ausgewählt und der Liste hinzugefügt werden.	
1-2	Wenn die PITCH BEND + -Taste betätigt wird, während die PLAYLIST-Taste gedrückt wird, wird der Titel, bei dem der Cursor steht, der Hotlist hinzugefügt. * Dies kann auf die Bedienungen des nächsten Dateisuchmodus nicht angewandt werden. * Wenn der hotlist bereits 99 Dateien hinzugefügt wurden, erscheint ein Hinweis, dass keine weiteren Dateien in die hotlist übernommen werden können.	
2-1	Wiedergabe der hotlist Gehen Sie zum Hauptmenü im Playlist-Suchmodus. Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Knopf die "Hotlist" und drücken Sie dann zur Auswahl den Knopf.	
2-2	Die Dateien in der hotlist werden angezeigt. Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Knopf die wiederzugebende Datei und drücken Sie dann zur Auswahl den Knopf. * Die Tastatursuche kann nicht durchgeführt werden.	
2-3	Wenn die Datei aktiviert wurde, erscheint der Wiedergabebildschirm und der cue-Standby-Modus ist eingerichtet. Drücken Sie die PLAY/PAUSE (▶)-Taste, um die Wiedergabe zu starten.	
3	Markierung von Dateien, die bereits abgespielt wurden Mit diesem Verfahren markieren Sie noch nicht abgespielte Dateien als bereits abgespielt. Wenn die PITCH BEND – -Taste betätigt wird, während die PLAYLIST-Taste gedrückt wird und der Cursor bei einem Titel steht, der sich auf der Hotlist befindet, wird das bereits abgespielte Symbol für diesen Titel angezeigt. * Normalerweise erscheint das Symbol für eine bereits abgespielte Datei nachdem die Datei geladen und zum Abspielen freigegeben wurde. * Das Abspielen von Dateien, die mit diesem Symbol als bereits abgespielt markiert sind, ist möglich.	


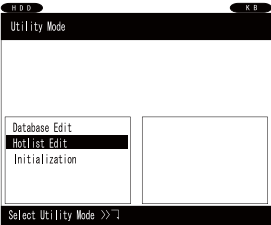


4	<p>Löschen</p> <p>Mit dieser Vorgehensweise löschen sie Dateien aus der hotlist.</p> <p>Wählen Sie im Utility-Modus "Hotlist Edit" und dann entweder "Delete List" oder "Removed Played".</p> <p>Delete List: Zum Löschen aller Dateien aus der hotlist.</p> <p>Removed Played: Zum Löschen der bereits abgespielten Dateien aus der hotlist.</p> <p>Siehe nächster Punkt.</p>	
---	---	--

4. Unter "Utility Mode" wurde "Hotlist Edit" hinzugefügt.




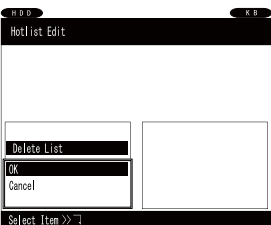
(Siehe Seite 20 des Bedienungsanleitung.)

Damit löschen sie die hotlist.

• Hotlist-Bearbeitungsmodus

1	<p>Drehen Sie bei angezeigtem Hauptmenü des Utility-Modus zur Auswahl von "Hotlist Edit" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.</p>	 
2	<p>Das Element "Hotlist Edit" wird angezeigt.</p>	 

• Liste löschen

1	<p>Liste löschen</p> <p>① Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü von hotlist edit zur Auswahl von "Delete List" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>② Auf der Einheit wird der Delete-List-Modus aktiviert.</p>	 
2	<p>Es erscheint ein Popup-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die gesamte hotlist wird gelöscht. Um den Fortschritt des Vorgangs zu verfolgen wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wenn das Löschen abgeschlossen ist, erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Funktion "Delete List" wird nicht ausgeführt und der Bildschirm von Schritt 1 erscheint erneut. 	 


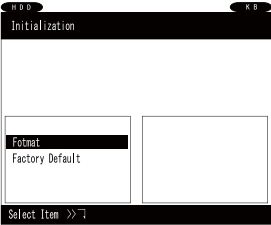

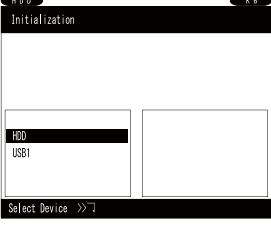
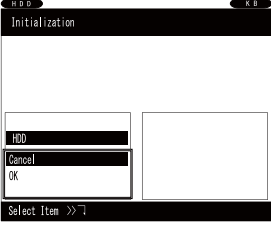

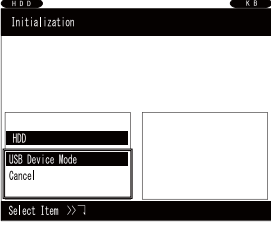
• Abgespielte Dateien entfernen

1	<p>Abgespielte Dateien entfernen</p> <p>① Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü von Hotlist Edit zur Auswahl von "Removed Played" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>② Auf der Einheit wird der Removed Played-Modus aktiviert.</p>	 
2	<p>Es erscheint ein Popup-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die bereits abgespielten Dateien in der hotlist werden gelöscht. Um den Fortschritt des Vorgangs zu verfolgen, wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wenn das Löschen abgeschlossen ist, erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Funktion "Remove Played" wird nicht ausgeführt und der Bildschirm von Schritt 1 erscheint erneut. 	 

5. Unter "Initialization" wurde eine Funktion zum Formatieren externer Geräte hinzugefügt.

(Siehe Seite 20 des Bedienungsanleitung.)

Formatierung (falls Festplatte vorhanden)

<p>1</p>	<p>Formatierung</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü der Initialisierung den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Format" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Der Formatierungsmodus wurde aktiviert.</p> <p>* Hinweis: Diese Operation löscht sämtliche Daten auf der Festplatte. Gehen Sie sehr vorsichtig damit um. Durch Ausführen dieser Operation werden sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht.</p>	 
<p>2</p>	<p>Auswahl des Geräts</p> <p>① Die derzeit angeschlossenen Geräte werden links auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>② Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie das Gerät aus, das formatiert werden soll. Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um den Modus zu aktivieren.</p>	 
<p>3</p>	<p>Links unten am Bildschirm erscheint ein Popup-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die Formatierung beginnt. Sobald die Formatierung beginnt wird eine Fortschrittsleiste angezeigt, die Sie über den Fortschritt des Vorgangs informiert. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. Ein Abbruch ist nach dem Start der Formatierung nicht mehr möglich. 	
<p>4</p>	<p>Nach Abschluss der Formatierung erscheint ein Bestätigungsdialog und fragt, ob Sie in den USB-Modus umschalten wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "USB Device Mode" ausgewählt wird: Wenn die Einheit an einem Computer angeschlossen ist, schaltet sie in den USB-Gerätemodus um. Wenn kein Computer angeschlossen ist, erscheint eine Meldung. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Datenbank ist erstellt und es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2. 	 

6. In der Voreinstellungsfunktion wurde der Punkt "Jog Trns Int" hinzugefügt.

Wird unter dem Punkt "MIDI CH Set" angezeigt.

(Siehe unter "[15] PRESET" auf Seite 23 dieser Bedienungsanleitung.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (Voreinstellung – 3 ms)

Wählen Sie das Übertragungsintervall für die Anzahl der Jog-Impulse.

7. Die Methode zum Abbruch des USB MIDI control mode wurde geändert.

(Siehe "DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf, Punkt 5".)

Neu	Alt
Drücken Sie die SOURCE-Taste auf beiden Decks und halten Sie sie für 4 Sekunden gedrückt, um zum Anfangsbildschirm zurückzukehren.	Drücken Sie die Tasten B und FILTER auf beiden Decks und halten Sie sie für 4 Sekunden gedrückt, um zum Anfangsbildschirm zurückzukehren.

A propos des nouvelles fonctions du DN-HD2500 et de celles ayant été modifiées – 3

1. Le fonctionnement avec clavier a été ajouté.

(Se reporter à "Clavier USB" à la page 3 du mode d'emploi et "DNHD2500_ADD_MANUAL_FRE.pdf Item 1".)


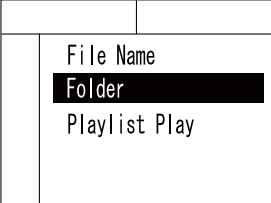

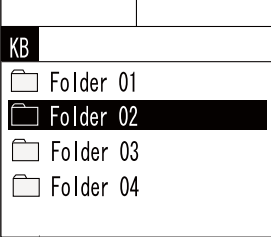

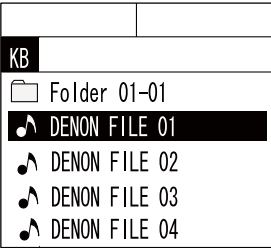
	Clavier	Touche du panneau avant du DN-HD2500
13	→	"Touche PLAYLIST" + "Touche PITCH BEND +"
14	←	"Touche PLAYLIST" + "Touche PITCH BEND -"

Pour la fonction hotlist, se reporter à l'élément 3.

2. "Folder" a été ajouté après "File Name" sur "File Search Mode".

(Se reporter à "Modes de recherche" à la page 8 du mode d'emploi.)

Recherche par nom de dossier

1	<p>Dans le menu supérieur du mode de lecture de fichier, tourner la molette PARAMETERS ou le disque JOG pour sélectionner "Search Mode".</p> <p>Appuyer sur la molette PARAMETERS pour régler le mode de recherche choisi.</p> <p>* Le mode de recherche ne peut pas être sélectionné avec le disque JOG.</p>	 
2	<p>La liste des noms de dossiers est affichée.</p> <p>Tourner la molette PARAMETERS ou le disque JOG pour sélectionner le dossier.</p> <p>Appuyer sur la molette PARAMETERS pour régler le dossier choisi.</p>	 
3	<p>Une liste des noms de fichiers ou de dossiers apparaît.</p> <p>Tourner la molette PARAMETERS ou le disque JOG pour sélectionner le fichier à lire.</p> <p>Appuyer sur la molette PARAMETERS pour régler le fichier choisi.</p> <p>Si un nom de dossier est sélectionné, une liste des noms de fichiers ou de dossiers qu'il contient apparaît.</p> <p>Appuyez sur la touche BACK pour revenir d'un dossier en arrière.</p>	 
4	Le mode de veille de cue est sélectionné.	

3. "Hotlist Playback" a été ajouté après "Category" sur le "Playlist Search Mode".

(Se reporter à "Recherche de liste de lecture" à la page 9 du mode d'emploi.)

- Il s'agit d'une fonction pour le stockage temporaire de fichiers ou de pistes, de façon instantanée.
- La "hotlist" est supprimée lorsque l'alimentation est coupée.

1-1	Création de la hotlist Utiliser la molette PARAMETERS en mode de recherche de fichier pour sélectionner les fichiers à ajouter à la liste.													
1-2	Lorsque la touche PITCH BEND + est enfoncée tout en appuyant sur la touche PLAYLIST, la piste sur laquelle le curseur est positionné est ajoutée à hotlist. * Cela ne s'applique pas aux opérations effectuées en mode de recherche de fichier suivant. * Si 99 fichiers ont déjà été ajoutés à la "hotlist", un message indiquant que le nouveau fichier ne peut pas être ajouté s'affiche.													
2-1	Lecture de la "hotlist" Afficher le menu supérieur dans le mode de recherche de la liste de lecture. Utiliser la molette PARAMETERS pour sélectionner "Hotlist", puis appuyer sur la molette pour confirmer.	<table><tr><td></td><td>Playlist Name</td></tr><tr><td></td><td>Category</td></tr><tr><td></td><td>Hotlist</td></tr><tr><td></td><td>File Play</td></tr></table>		Playlist Name		Category		Hotlist		File Play				
	Playlist Name													
	Category													
	Hotlist													
	File Play													
2-2	Afficher le menu supérieur dans le mode de recherche de la liste de lecture. Utiliser la molette PARAMETERS pour sélectionner Hotlist, puis appuyer sur la molette pour confirmer. * Il est impossible de réaliser une recherche avec le clavier.	<table><tr><td>#</td><td>DENON Hotlist 01</td></tr><tr><td>*</td><td>DENON Hotlist 02</td></tr><tr><td>A</td><td>DENON Hotlist 03</td></tr><tr><td>B</td><td>DENON Hotlist 04</td></tr><tr><td>C</td><td></td></tr></table>	#	DENON Hotlist 01	*	DENON Hotlist 02	A	DENON Hotlist 03	B	DENON Hotlist 04	C			
#	DENON Hotlist 01													
*	DENON Hotlist 02													
A	DENON Hotlist 03													
B	DENON Hotlist 04													
C														
2-3	Une fois le fichier sélectionné, l'écran de lecture apparaît et le mode de veille de cue est sélectionné. Appuyer sur la touche PLAY/PAUSE (▶) pour lancer la lecture.													
3	Marquage des fichiers comme ayant déjà été lus Utiliser cette procédure pour marquer les fichiers non encore lus comme des fichiers déjà lus. Lorsque la touche PITCH BEND – est enfoncée tout en appuyant sur la touche PLAYLIST alors que le curseur est positionné sur une piste dans hotlist, l'icône déjà lue s'affiche pour cette piste. * Normalement l'icône déjà lu est affichée lorsque le fichier est chargé et que la lecture est activée. * Il est possible de lire les fichiers pour lesquels l'icône déjà lu est affichée.	<table><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>✓ DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table>	22	✓ DENON FILE 033	23	DENON FILE 067	24	DENON FILE 054	22	✓ DENON FILE 033	23	✓ DENON FILE 067	24	DENON FILE 054
22	✓ DENON FILE 033													
23	DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													
22	✓ DENON FILE 033													
23	✓ DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													


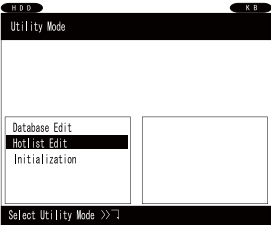


4	<p>Suppression</p> <p>Utiliser cette procédure pour supprimer des fichiers de la hotlist.</p> <p>Sélectionner "Hotlist Edit" dans le mode utilitaire puis "Delete List" ou "Removed Played" (retirer les fichiers déjà lus).</p> <p>Delete List: Pour supprimer tous les fichiers de la hotlist.</p> <p>Removed Played: Pour supprimer uniquement les fichiers déjà lus de la hotlist.</p> <p>Se reporter à l'élément suivant.</p>	
---	---	--

4. La "Hotlist Edit" a été ajoutée à "Utility Mode".




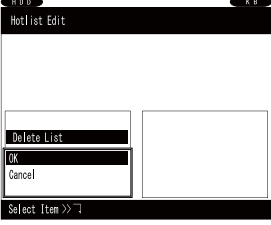
(Se reporter à la page 20 du mode d'emploi.)

Utiliser cette fonction pour supprimer la hotlist.

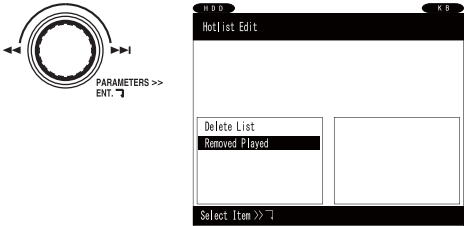
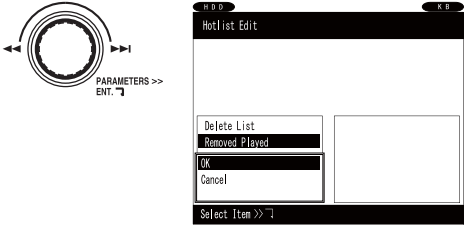
• Mode de modification de la Hotlist

1	<p>Lorsque le menu supérieur du mode utilitaire est affiché, tourner la molette PARAMETERS pour sélectionner "Hotlist Edit".</p> <p>Appuyer sur la molette PARAMETERS pour confirmer.</p>	 
2	<p>L'élément "Hotlist Edit" est affiché.</p>	 

• Supprimer la liste


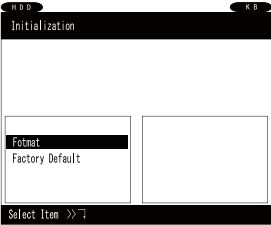

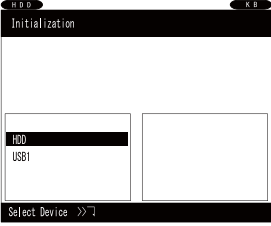
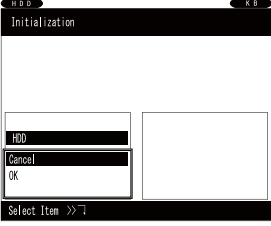

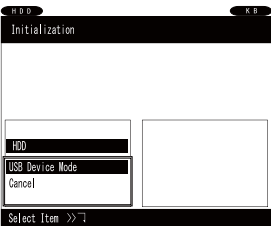
1	<p>Supprimer la liste</p> <p>① Lorsque le menu supérieur de modification de la "Hotlist" est affiché, tourner la molette PARAMETERS pour sélectionner "Delete List".</p> <p>② L'appareil est réglé sur le mode de Suppression de la liste.</p>	 
2	<p>Un message de confirmation contextuel apparaît.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez "OK": Toute la hotlist est supprimée. Une barre de progression est affichée, vous permettant de suivre la progression. Une fois la suppression achevée, l'écran de l'étape 1 réapparaît. • Si vous sélectionnez "Cancel": L'opération "Delete List" n'a pas été effectuée et l'écran de l'étape 1 réapparaît. 	 

• Retirer les pistes lues

1	<p>Retirer les pistes lues</p> <p>① Lorsque le menu supérieur de modification de la "Hotlist" est affiché, tourner la molette PARAMETERS pour sélectionner "Removed Played".</p> <p>② L'appareil est réglé sur le mode de Retrait des pistes lues.</p>	
2	<p>Un message de confirmation contextuel apparaît.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez "OK": Les fichiers de la hotlist ayant déjà été lus sont supprimés. Une barre de progression est affichée, vous permettant de suivre la progression. Une fois la suppression achevée, l'écran de l'étape 1 réapparaît. • Si vous sélectionnez "Cancel": L'opération "Removed Played" n'a pas été effectuée et l'écran de l'étape 1 réapparaît. 	

5. Une fonction permettant le formatage des périphériques externes a été ajoutée à "Initialization".
(Se reporter à la page 20 du mode d'emploi.)

Formatage (lorsqu'installé)

<p>1</p>	<p>Formatage</p> <p>① Dans le menu initial du mode Initialisation, tournez la molette PARAMETERS et sélectionnez "Format". Appuyez à nouveau sur la molette pour valider.</p> <p>② L'appareil est réglé sur le mode de formatage.</p> <p>* Remarque: Cette opération effacera toutes les données sur le disque dur. Soyez très attentif au moment d'effectuer cette opération. Exécuter cette opération effacera toutes les données sur le périphérique.</p>	 
<p>2</p>	<p>Sélection du dispositif</p> <p>① Les dispositifs actuellement connectés sont affichés sur la gauche de l'écran.</p> <p>② Tournez la molette PARAMETERS pour sélectionner le dispositif à formater. Appuyer sur la molette PARAMETERS pour confirmer la valeur.</p>	 
<p>3</p>	<p>Un message de confirmation contextuel apparaît en bas à gauche de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez "OK": Le formatage débute. Lorsque le formatage débute, une barre de progression est affichée, vous permettant de suivre la progression. • Si vous sélectionnez "Cancel": L'écran de l'étape 1 réapparaît. L'annulation est impossible une fois que le formatage a commencé. 	
<p>4</p>	<p>Une fois le formatage terminé, un message de confirmation contextuel vous demandant si vous souhaitez passer en mode de dispositif USB apparaît.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez "USB Device Mode": Si vous êtes connectés à un ordinateur, l'ensemble passe en mode de dispositif USB. Si vous n'êtes pas connecté à un ordinateur, un message s'affiche. • Si vous sélectionnez "Cancel": La base de données est créée et l'écran de l'étape 2 réapparaît. 	 

6. L'élément "Jog Trns Int" a été ajouté pour la fonction de préréglage.

Affiché après l'élément "MIDI CH Set".

(Se reporter à "[15] PRESET" à la page 23 du mode d'emploi.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (par défaut – 3 ms)

Sélectionner l'intervalle de transfert pour le nombre de pression du jog.

7. La méthode de suppression de USB MIDI control mode a été changée.

(Se reporter à "DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf Item 5".)

Nouveau	Ancien
Appuyer sur la touche SOURCE sur chaque deck et la maintenir pendant 4 secondes pour retourner à l'écran de démarrage initial.	Appuyer sur les deux Deck des touches B et FILTER et les maintenir enfoncés pendant 4 secondes pour revenir à l'écran de démarrage.

Informazioni sulle nuove funzioni aggiunte al DN-HD2500 e sulle modifiche apportate alle funzioni – 3

1. È stata aggiunta un'operazione da tastiera.

(Fare riferimento a "Tastiera USB" a pagina 3 del istruzioni per l'uso e a "DNHD2500_ADD_MANUAL_ITA.pdf Voce 1".)


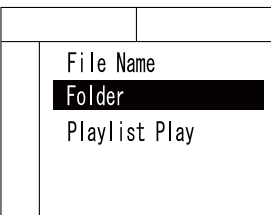

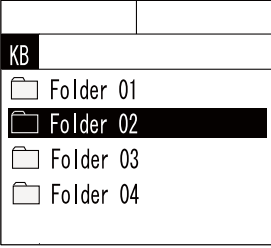

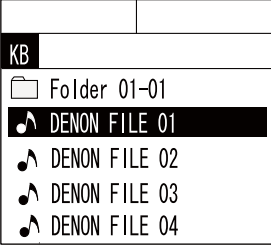
	Tastiera	Tasto del pannello anteriore del DN-HD2500
13	→	"Tasto PLAYLIST" + "Tasto PITCH BEND +"
14	←	"Tasto PLAYLIST" + "Tasto PITCH BEND -"

Per la funzione hotlist, fare riferimento alla voce 3.

2. "Folder" è stata aggiunta dopo "File Name" in "File Search Mode".

(Fare riferimento a "Modi di ricerca" a pagina 8 del istruzioni per l'uso.)

Ricerca nome cartella

1	<p>Nel menu superiore nella modalità di riproduzione file, ruotare la manopola PARAMETERS o il disco JOG per selezionare "Search Mode".</p> <p>Premere la manopola PARAMETERS per impostare la modalità di ricerca selezionata.</p> <p>* Non è possibile impostare la modalità di ricerca con il disco JOG.</p>	 
2	<p>Viene visualizzato l'elenco di nomi delle cartelle.</p> <p>Ruotare la manopola PARAMETERS o il disco JOG per selezionare la cartella.</p> <p>Premere la manopola PARAMETERS per impostare la cartella selezionata.</p>	 
3	<p>Viene visualizzato un elenco di nomi di file o di cartelle nella cartella.</p> <p>Ruotare la manopola PARAMETERS o il disco JOG per selezionare il file da riprodurre.</p> <p>Premere la manopola PARAMETERS per impostare il file selezionato.</p> <p>Se viene selezionato il nome di una cartella, viene visualizzato un elenco di nomi di file o cartelle nella cartella.</p> <p>Premere il tasto BACK per passare alla cartella precedente.</p>	 
4	Viene impostata la modalità di standby cue.	

3. “Riproduzione Hotlist” è stata aggiunta dopo “Category” in “Playlist Search Mode”.

(Fare riferimento a “Ricerca elenco di riproduzione” a pagina 9 del istruzioni per l’uso.)

- Questa è una funzione per la memorizzazione temporanea al volo dei file o delle tracce.
- La hotlist viene cancellata allo spegnimento dell’unità.

1-1	Creazione di hotlist Utilizzare la manopola PARAMETERS nella modalità di ricerca file per selezionare i file da aggiungere all’elenco.													
1-2	Premendo contemporaneamente il tasto PITCH BEND + e il tasto PLAYLIST, la traccia su cui è posizionato il cursore viene aggiunta alla hotlist. * Ciò non è valido per le operazioni eseguite nella modalità di ricerca del file successivo. * Se sono stati già aggiunti 99 file alla hotlist, viene visualizzato un messaggio in cui è indicato che non è possibile aggiungere nuovi file.													
2-1	Riproduzione della hotlist Visualizzare il menu superiore nella modalità di ricerca playlist. Utilizzare la manopola PARAMETERS per selezionare “Hotlist”, quindi premere la manopola per eseguire l’impostazione.	<table><tr><td></td><td>Playlist Name</td></tr><tr><td></td><td>Category</td></tr><tr><td></td><td>Hotlist</td></tr><tr><td></td><td>File Play</td></tr></table>		Playlist Name		Category		Hotlist		File Play				
	Playlist Name													
	Category													
	Hotlist													
	File Play													
2-2	Vengono visualizzati i file nella hotlist. Utilizzare la manopola PARAMETERS per selezionare il file da visualizzare, quindi premere la manopola per eseguire l’impostazione. * Non è possibile eseguire la ricerca tramite tastiera.	<table><tr><td>#</td><td>DENON Hotlist 01</td></tr><tr><td>*</td><td>DENON Hotlist 02</td></tr><tr><td>A</td><td>DENON Hotlist 03</td></tr><tr><td>B</td><td>DENON Hotlist 04</td></tr><tr><td>C</td><td></td></tr></table>	#	DENON Hotlist 01	*	DENON Hotlist 02	A	DENON Hotlist 03	B	DENON Hotlist 04	C			
#	DENON Hotlist 01													
*	DENON Hotlist 02													
A	DENON Hotlist 03													
B	DENON Hotlist 04													
C														
2-3	Quando viene impostato il file, viene visualizzata la schermata di riproduzione e viene impostata la modalità di standby cue. Premere il tasto PLAY/PAUSE (▶) per avviare la riproduzione.													
3	Contrassegnare i file come già riprodotti Utilizzare questa procedura per contrassegnare i file non riprodotti come già riprodotti. Premendo contemporaneamente il tasto PITCH BEND – e il tasto PLAYLIST, col cursore posizionato su una traccia della hotlist, l’icona già in riproduzione viene visualizzata per quella traccia. * In genere l’icona del file già riprodotto viene visualizzata quando il file viene caricato e la riproduzione attivata. * È possibile riprodurre i file per i quali è visualizzata l’icona di file già riprodotti.	<table><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>✓ DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table>	22	✓ DENON FILE 033	23	DENON FILE 067	24	DENON FILE 054	22	✓ DENON FILE 033	23	✓ DENON FILE 067	24	DENON FILE 054
22	✓ DENON FILE 033													
23	DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													
22	✓ DENON FILE 033													
23	✓ DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													


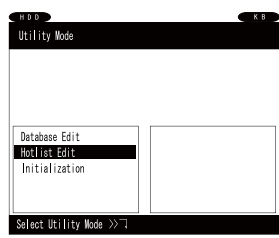


4	<p>Eliminazione</p> <p>Utilizzare questa procedura per eliminare i file dalla hotlist. Selezionare "Hotlist Edit" in modalità utility, quindi selezionare "Delete List" o "Removed Played".</p> <p>Delete List: per eliminare tutti i file dalla hotlist.</p> <p>Removed Played: per eliminare solo i file già riprodotti dalla hotlist.</p> <p>Fare riferimento alla voce successiva.</p>	
---	---	--

4. "Hotlist Edit" è stata aggiunta in "Utility Mode".




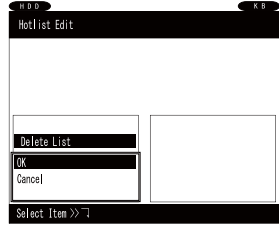
(Fare riferimento a pagina 20 del istruzioni per l'uso.)

Eliminare la hotlist.





• Modalità di modifica Hotlist

1	<p>Quando è visualizzato il menu superiore nella modalità utility, ruotare la manopola PARAMETERS per selezionare "Hotlist Edit".</p> <p>Premere la manopola PARAMETERS per eseguire l'impostazione.</p>	 
2	<p>Viene visualizzata la voce "Hotlist Edit".</p>	 

• Elimina elenco


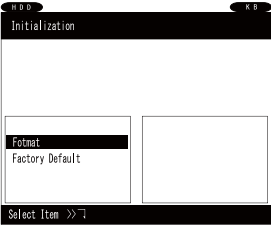

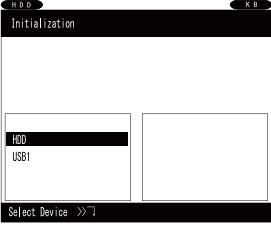
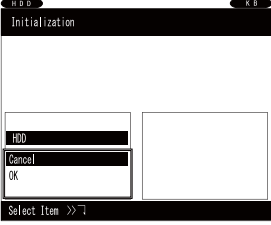

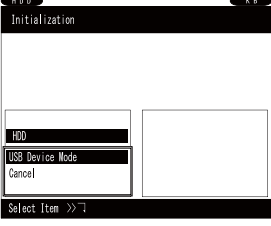
1	<p>Elimina elenco</p> <p>① Quando è visualizzato il menu superiore di modifica Hotlist, ruotare la manopola PARAMETERS per selezionare "Delete List".</p> <p>② Questa modalità è impostata sulla modalità di eliminazione elenco.</p>	 
2	<p>Viene visualizzato un messaggio di conferma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona "OK": Viene eliminata l'intera hotlist. Viene visualizzata una barra di stato, che consente di seguire l'avanzamento. Al termine dell'eliminazione, viene nuovamente visualizzata la schermata al passaggio 1. • Se si seleziona "Cancel": L'operazione "Delete List" non viene eseguita e viene nuovamente visualizzata la schermata al passaggio 1. 	 

• Rimozione riprodotti

1	<p>Rimozione riprodotti</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Quando è visualizzato il menu superiore di modifica Hotlist, ruotare la manopola PARAMETERS per selezionare "Removed Played". ② Questa modalità è impostata sulla modalità Rimozione Riprodotti. 	 
2	<p>Viene visualizzato un messaggio di conferma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona "OK": I file nella hotlist già riprodotti vengono eliminati. Viene visualizzata una barra di stato, che consente di seguire l'avanzamento. Al termine dell'eliminazione, viene nuovamente visualizzata la schermata al passaggio 1. • Se si seleziona "Cancel": L'operazione "Removed Played" non viene eseguita e viene nuovamente visualizzata la schermata al passaggio 1. 	 

5. Una funzione che consente di formattare dispositivi esterni è stata aggiunta in "Initialization".
(Fare riferimento a pagina 20 del istruzioni per l'uso.)

Formattazione (quando installata)

<p>1</p>	<p>Formattazione</p> <p>① Nel menu superiore di Inizializzazione, ruotare la manopola PARAMETERS e selezionare "Format". Premere nuovamente la manopola per eseguire.</p> <p>② L'unità è impostata in modalità di formattazione.</p> <p>* Attenzione: Questa operazione rimuoverà tutti i dati sul disco rigido. Prestare particolare attenzione quando si effettua questa operazione. L'effettuazione di questa operazione rimuoverà tutti i dati sul dispositivo.</p>	 
<p>2</p>	<p>Selezione del dispositivo</p> <p>① Sul lato sinistro della schermata vengono visualizzati tutti i dispositivi collegati.</p> <p>② Ruotare la manopola PARAMETERS e selezionare il dispositivo da formattare. Premere la manopola PARAMETERS per confermare.</p>	 
<p>3</p>	<p>Viene visualizzato un messaggio di conferma nella parte inferiore sinistra dello schermo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona "OK": Viene avviata la formattazione. Quando viene avviata la formattazione, viene visualizzata una barra di stato, che consente di seguire l'avanzamento. • Se si seleziona "Cancel": Viene nuovamente visualizzata la schermata del passaggio 1. Dopo l'avvio della formattazione, non è più possibile annullare l'operazione. 	
<p>4</p>	<p>Al termine della formattazione, viene visualizzato un messaggio di conferma in cui è richiesto se si desidera passare alla modalità dispositivo USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona "USB Device Mode": Se collegato al computer il set passa alla modalità dispositivo USB. Se non è collegato al computer, viene visualizzato un messaggio. • Se si seleziona "Cancel": Viene creato il database e viene nuovamente visualizzata la schermata al passaggio 2. 	 

6. La voce "Jog Trns Int" è stata aggiunta per la funzione di preimpostazione.

Visualizzato dopo la voce "MIDI CH Set".

(Fare riferimento a "[15] PRESET" a pagina 23 del istruzioni per l'uso.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (predefinito – 3 ms)

Selezionare l'intervallo di trasferimento dal numero di impulsi del jog.

7. Il metodo di annullamento del USB MIDI control mode è stato modificato.

(Fare riferimento a "DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf Voce 5".)

Nuovo	Vecchio
Premere il tasto SOURCE su ciascun deck e tenerlo premuto per 4 secondi per tornare alla schermata di configurazione iniziale.	Premere i pulsanti B e FILTER su entrambe le piastre e tenerli premuti per 4 secondi per tornare alla schermata di configurazione iniziale.

Acerca de las nuevas funciones agregadas al DN-HD2500 y funciones que se cambiaron – 3

1. Se ha agregado la operación por teclado.

(Revise “Teclado USB” en la página 3 del instrucciones de funcionamiento y “DNHD2500_ADD_MANUAL_SPA.pdf Item 1”.)


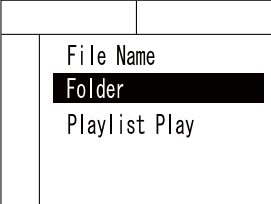

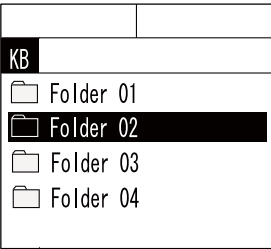

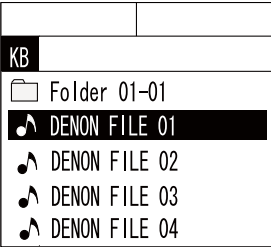
	Teclado	Botón del panel delantero del DN-HD2500
13	→	“Botón PLAYLIST” + “Botón PITCH BEND +”
14	←	“Botón PLAYLIST” + “Botón PITCH BEND –”

Para la función hotlist, revise el ítem 3.

2. Se ha agregado “Folder” luego de “File Name” en “File Search Mode”.

(Revise “Modos de búsqueda” en la página 8 del instrucciones de funcionamiento.)


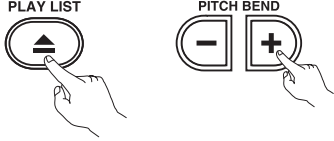

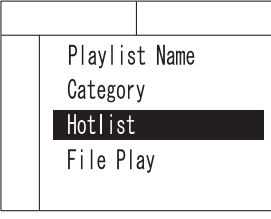

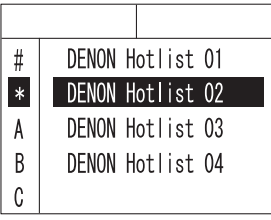
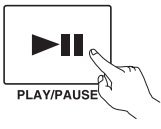
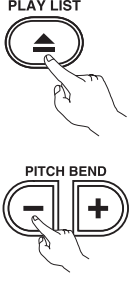
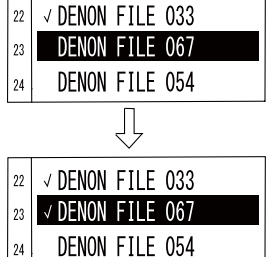
Búsqueda del nombre de carpeta

1	<p>En el menú principal en el modo de reproducción de archivo, gire la perilla PARAMETERS o el disco JOG para seleccionar “Search Mode”.</p> <p>Pulse la perilla PARAMETERS para establecer el modo de búsqueda seleccionado.</p> <p>* El modo de búsqueda no se puede establecer con el disco JOG.</p>	 
2	<p>Aparece la lista del nombre de carpeta.</p> <p>Gire la perilla PARAMETERS o el disco JOG para seleccionar la carpeta.</p> <p>Pulse la perilla PARAMETERS para establecer la carpeta seleccionada.</p>	 
3	<p>Aparecerá una lista de archivos o nombres de carpetas en la carpeta.</p> <p>Gire la perilla PARAMETERS o el disco JOG para seleccionar el archivo que desea reproducir.</p> <p>Pulse la perilla PARAMETERS para establecer el archivo seleccionado.</p> <p>Si se selecciona un nombre de carpeta, aparecerá una lista de los archivos o nombres de carpetas en la carpeta.</p> <p>Pulse el botón BACK para moverse hacia atrás una carpeta.</p>	 
4	Se establece el modo en espera cue.	

3. Se ha agregado "Hotlist Playback" luego de "Category" en "Playlist Search Mode".

(Revise "Búsqueda de listas de reproducción" en la página 9 del instrucciones de funcionamiento.)

- Esta es una función para el almacenamiento temporal de los archivos o pistas al vuelo.
- La hotlist se borra al apagar la alimentación.

1-1	Creación de una hotlist Utilice la perilla PARAMETERS en el modo de búsqueda de archivo para seleccionar los archivos que se desean agregar a la lista.	
1-2	Cuando el botón PITCH BEND + es presionado al mismo tiempo que el botón PLAYLIST, la pista señalada por el cursor, se añade a la hotlist. * Esto no aplica para la operación llevada a cabo en el modo de búsqueda del siguiente archivo. * Si ya se han agregado 99 archivos a la hotlist, se mostrará un mensaje diciéndole que no se puede agregar otro archivo más.	
2-1	Reproducción de la hotlist Muestra el menú principal en el modo de búsqueda de la lista de reproducción. Utilice la perilla PARAMETERS para seleccionar "Hotlist", después pulse la perilla para establecer.	 
2-2	Se muestran los archivos en la hotlist. Utilice la perilla PARAMETERS para seleccionar el archivo que desea reproducir, después pulse la perilla para establecerlo. * No se puede llevar a cabo la búsqueda de teclado.	 
2-3	Al establecer el archivo, aparece la pantalla de reproducción y se establece el modo en espera cue. Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶) para iniciar la reproducción.	
3	Marca de archivos como ya reproducidos Utilice este procedimiento para marcar los archivos que no hayan sido aún reproducidos como ya reproducidos. Cuando el botón PITCH BEND – es presionado al mismo tiempo que el botón PLAYLIST mientras el cursor señala una pista en la hotlist, el ícono reproducidas recientemente se visualiza para esta pista. * Normalmente el icono ya reproducido se muestra al cargar el archivo y se encuentra habilitado para reproducirse. * Es posible reproducir archivos para los cuales se muestre el icono ya reproducido.	 


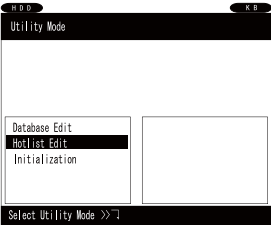


4	<p>Borrar</p> <p>Utilice este procedimiento para borrar archivos de la hotlist. Seleccione "Hotlist Edit" en el modo de utilidad, enseguida seleccione "Delete List" o "Removed Played" (quitar reproducidos).</p> <p>Delete List: Para borrar todos los archivos de la hotlist.</p> <p>Removed Played: Para borrar solamente los archivos que hayan sido reproducidos de la hotlist.</p> <p>Revise el siguiente ítem.</p>	
---	---	--

4. Se ha agregado "Hotlist Edit" en "Utility Mode".




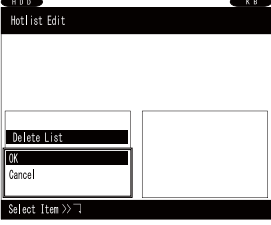
(Revise la página 20 del instrucciones de funcionamiento.)

Utilice este para borrar la hotlist.





• Modo de edición de la Hotlist

1	<p>Con el menú principal visualizado en el modo de utilidad, gire la perilla PARAMETERS para seleccionar "Hotlist Edit".</p> <p>Pulse la perilla PARAMETERS para establecer.</p>	 
2	<p>Se muestra el elemento "Hotlist Edit".</p>	 

• Borrar lista


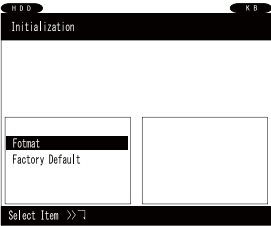

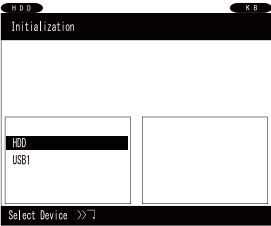
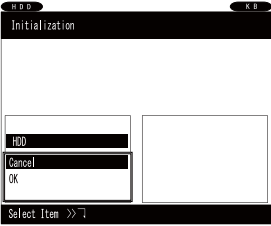

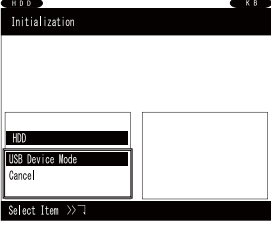
1	<p>Borrar lista</p> <p>① Con el menú principal del Hotlist Edit visualizado, gire la perilla PARAMETERS para seleccionar "Delete List".</p> <p>② La unidad se establece en el modo Borrar lista.</p>	 
2	<p>Aparece un mensaje de confirmación emergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se selecciona "OK": Se elimina por completo la hotlist. Se muestra una barra de progreso, permitiéndole seguir el proceso. Al finalizar la eliminación, vuelve a aparecer la pantalla en el paso 1. • Cuando se selecciona "Cancel": La operación "Delete List" no se lleva a cabo y vuelve a aparecer la pantalla en el paso 1. 	 

• Quitar los reproducidos

1	<p>Quitar los reproducidos</p> <p>① Con el menú principal del Hotlist Edit visualizado, gire la perilla PARAMETERS para seleccionar “Removed Played”.</p> <p>② La unidad se establece en el modo Quitar los reproducidos.</p>	 
2	<p>Aparece un mensaje de confirmación emergente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando se selecciona “OK”: Se eliminarán los archivos en la hotlist que han sido ya reproducidos. Se muestra una barra de progreso, permitiéndole seguir el progreso. Al finalizar la eliminación, vuelve a aparecer la pantalla en el paso 1.• Cuando se selecciona “Cancel”: La operación “Removed Played” no se lleva a cabo y vuelve a aparecer la pantalla en el paso 1.	 

5. Se ha agregado en "Initialization" una función que permite formatear dispositivos externos.
(Revise la página 20 del instrucciones de funcionamiento.)

Formatear (al instalar)

<p>1</p>	<p>Formatear</p> <p>① En el menú superior en Inicialización, gire la perilla PARAMETERS y seleccione "Format". Vuelva a pulsar el botón para introducir la opción seleccionada.</p> <p>② La unidad se establece en el modo formatear.</p> <p>* Nota: Esta operación borrará todos los datos del disco duro. Tenga mucho cuidado cuando realice esta operación. Esta operación borrará todos los datos contenidos en el dispositivo.</p>	 
<p>2</p>	<p>Selección de dispositivo</p> <p>① En la parte izquierda de la pantalla aparecen los dispositivos que están conectados.</p> <p>② Gire la perilla PARAMETERS y seleccione el dispositivo que desea formatear. Pulse la perilla PARAMETERS para ingresar.</p>	 
<p>3</p>	<p>Aparecerá un mensaje de confirmación emergente en la parte inferior izquierda de la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se selecciona "OK": Inicia el formateo. Al iniciar el formateo, se muestra una barra de progreso, permitiéndole seguir el progreso. • Cuando se selecciona "Cancel": Vuelve a aparecer la pantalla en el paso 1. No es posible cancelar una vez que inicia el proceso de formateo. 	
<p>4</p>	<p>Una vez finalizado el formateo, aparece un mensaje de confirmación emergente solicitándole si desea o no cambiar al modo de dispositivo USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se selecciona "USB Device Mode": Si se encuentra conectado en un ordenador, el ajuste cambia al modo de dispositivo USB. Si no esta conectado a un ordenador, aparecerá un mensaje. • Cuando se selecciona "Cancel": Se crea la base de datos y vuelve a aparecer la pantalla en el paso 2. 	 

6. Se ha agregado el ítem “Jog Trns Int” para la función predeterminada.

Se visualiza después del ítem “MIDI CH Set”.

(Revise “15 PRESET” en la página 23 del instrucciones de funcionamiento.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (predeterminado – 3 ms)

Seleccione el intervalo de transferencia para el número de pulsaciones jog.

7. El método para cancelar el USB MIDI control mode ha sido cambiado.

(Revise “DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf Item 5”.)

Nuevo	Antiguo
Pulse el botón SOURCE en cualquier deck y manténgalo así por 4 segundos para volver a la pantalla de arranque inicial.	Pulse los botones B y FILTER en ambos decks y manténgalos así por 4 segundos para volver a la pantalla de arranque inicial.

Over functies die aan de DN-HD2500 zijn toegevoegd of zijn gewijzigd – 3

1. Bewerking d.m.v. het keyboard is toegevoegd.

Verwijzen naar "USB-toetsenbord" op pagina 3 van de gebruiksaanwijzing en "DNHD2500_ADD_MANUAL_DUT.pdf Item 1".)


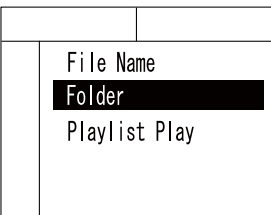

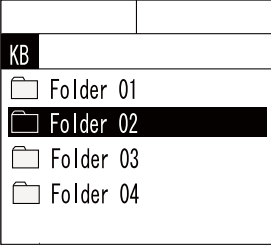

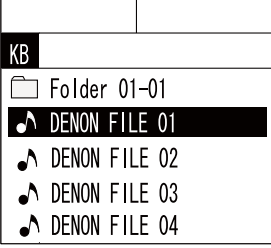
	Keyboard	Toets van DN-HD2500
13	→	"PLAYLIST-toets" + "PITCH BEND + -toets"
14	←	"PLAYLIST-toets" + "PITCH BEND – -toets"

Verwijs voor de hotlist functie naar item 3.

2. "Folder" is achter "File Name" aan "File Search Mode" toegevoegd.

(Verwijzen naar "Zoekfuncties" op pagina 8 van de gebruiksaanwijzing.)


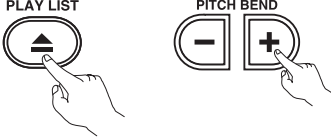
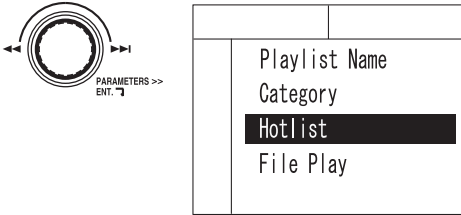
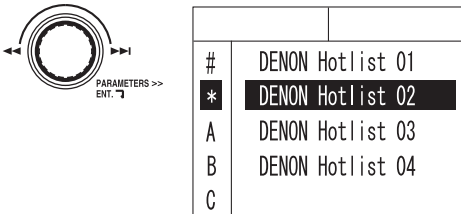
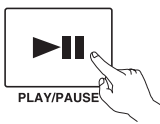
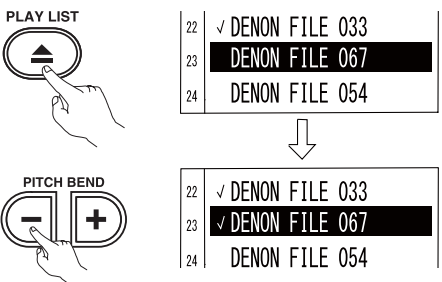
Zoeken op mapnaam

1	<p>Verdraai vanuit het hoofdmenu van de bestandsweergave de PARAMETERS-knop of de JOG-disc om "Search mode" te selecteren.</p> <p>Druk op de PARAMETERS-knop om de geselecteerde zoekmodus in te stellen.</p> <p>* De zoekmodus kan niet worden ingesteld met de JOG-disc.</p>	 
2	<p>De lijst met mapnamen wordt getoond.</p> <p>Draai aan de PARAMETERS-knop of JOG-disc om de map te selecteren.</p> <p>Druk op de PARAMETERS-knop om de geselecteerde map in te stellen.</p>	 
3	<p>Een lijst van de bestanden of mapnamen in de map verschijnt.</p> <p>Verdraai de PARAMETERS-knop of de JOG-disc om het weer te geven bestand te selecteren.</p> <p>Druk op de PARAMETERS-knop om het geselecteerde bestand in te stellen.</p> <p>Wanneer een mapnaam is geselecteerd, verschijnt een lijst van de bestanden of mapnamen in de map.</p> <p>Druk op de BACK-toets om een map omhoog te gaan.</p>	 
4	De cue-standbymodus is ingesteld.	

3. "Hotlist Playback" is achter "Category" aan "Playlist Search Mode" toegevoegd.

(Verwijzen naar "Zoeken naar playlists" op pagina 9 van de gebruiksaanwijzing.)

- Dit is een functie voor het snel tijdelijk opslaan van bestanden of tracks.
- De hotlist wordt gewist wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

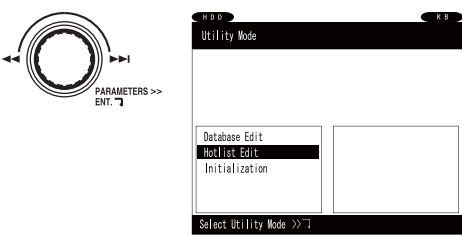
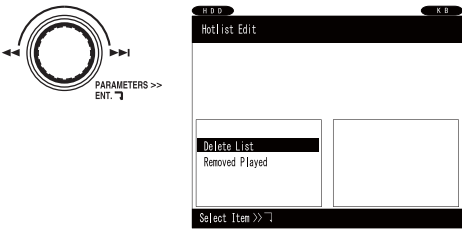
1-1	De hotlist aanmaken Gebruik de PARAMETERS-knop in de modus bestand zoeken om bestanden te selecteren die aan de lijst moeten worden toegevoegd.	
1-2	Wanneer er op de PITCH BEND + -toets wordt gedrukt terwijl men de PLAYLIST-toets indrukt, wordt de track waar de cursor gepositioneerd is toegevoegd aan de hotlist. * Dit geldt niet voor bewerkingen die worden uitgevoerd in de modus volgend bestand zoeken. * Wanneer al 99 bestanden werden toegevoegd aan de hotlist, verschijnt een bericht om mee te delen dat het nieuwe bestand niet kan worden toegevoegd.	
2-1	De hotlist weergeven Geef het bovenste menu weer in de modus playlist zoeken. Gebruik de PARAMETERS-knop om "Hotlist" te selecteren en druk op de knop om in te stellen.	
2-2	De bestanden op de hotlist worden weergegeven. Gebruik de PARAMETERS-knop om het af te spelen bestand te selecteren en druk op de knop om in te stellen. * Zoeken met toetsenbord kan niet worden uitgevoerd.	
2-3	Wanneer het bestand is ingesteld, verschijnt het weergavescherm en wordt de cue-standbymodus ingesteld. Druk op de PLAY/PAUSE (▶)-toets om de weergave te starten.	
3	Bestanden markeren als afgespeeld Gebruik deze procedure om bestanden die nog niet werden afgespeeld, te markeren als afgespeeld. Wanneer er op de PITCH BEND – -toets wordt gedrukt terwijl men de PLAYLIST-toets indrukt en de cursor is gepositioneerd op een track in de hotlist, dan wordt het pictogram voor afgespeeld van die track weergegeven. * Normaal gezien wordt het pictogram voor afgespeeld weergegeven wanneer het bestand wordt geladen en afspelen is geactiveerd. * Het is mogelijk om bestanden af te spelen waarbij het pictogram voor afgespeeld al wordt weergegeven.	

4	<p>Wissen</p> <p>Hiermee wist u bestanden uit de hotlist.</p> <p>Selecteer "Hotlist Edit" in de Utility-modus en selecteer vervolgens "Delete List" of "Remove Played".</p> <p>Delete List: Om alle bestanden uit de hotlist te wissen.</p> <p>Removed Played: Om enkel bestanden uit de hotlist te wissen die al werden gespeeld.</p> <p>Verwijzen naar het volgende item.</p>	
---	--	--

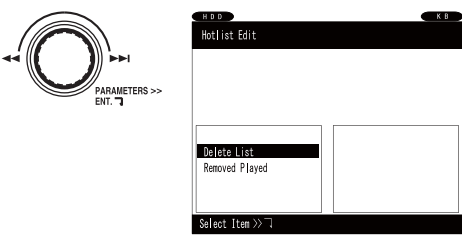
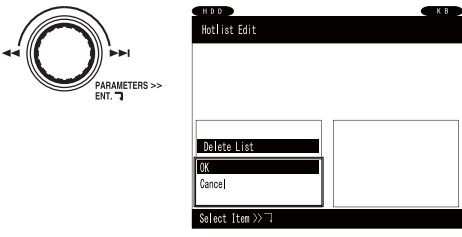
<p>4. "Hotlist Edit" is aan "Utility Mode" toegevoegd.</p> <p>(Verwijzen naar pagina 20 van de gebruiksaanwijzing.)</p>		
--	--	--

Hiermee wist u de hotlist.

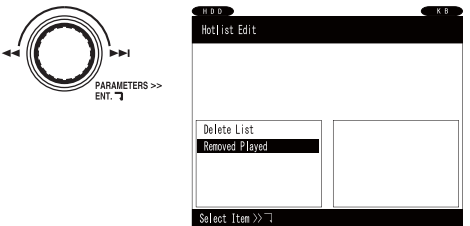
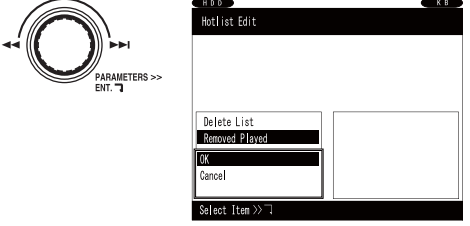
• **Modus hotlist bewerken**

1	<p>Terwijl het bovenste menu in de Utility-modus wordt weergegeven, draait u aan de PARAMETERS-knop om "Hotlist Edit" te selecteren.</p> <p>Druk op de PARAMETERS-knop om in te stellen.</p>	
2	<p>Het item "Hotlist Edit" wordt weergegeven.</p>	

• **Delete List**

1	<p>Delete List</p> <p>① Terwijl het bovenste menu van "Hotlist Edit" wordt weergegeven, draait u aan de PARAMETERS-knop om "Delete List" te selecteren.</p> <p>② Het apparaat is ingesteld in de modus voor het verwijderen van playlists.</p>	
2	<p>Een pop-upbericht ter bevestiging verschijnt.</p> <p>• Wanneer u "OK" selecteert:</p> <p>De volledige hotlist wordt gewist.</p> <p>Een voortgangsbalk wordt weergegeven zodat u de voortgang kunt volgen.</p> <p>Wanneer het wissen is voltooid, verschijnt het scherm uit stap 1.</p> <p>• Wanneer u "Cancel" selecteert:</p> <p>De bewerking "Delete List" wordt niet uitgevoerd en het scherm uit stap 1 verschijnt opnieuw.</p>	


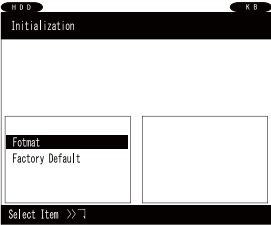

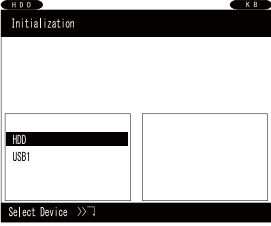
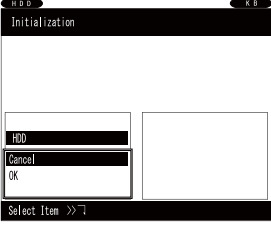

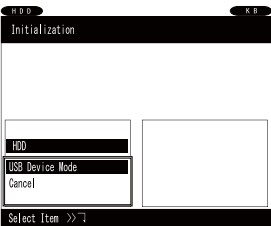
• Removed Played

<p>1</p>	<p>Removed Played</p> <p>① Terwijl het bovenste menu van “Hotlist Edit” wordt weergegeven, draait u aan de PARAMETERS-knop om “Removed Played” te selecteren.</p> <p>② Het apparaat is ingesteld in de modus voor het verwijderen van afgespeelde bestanden.</p>	 <p>The diagram shows a circular knob with a double-headed arrow and the text 'PARAMETERS >>' and 'ENT. ↵'. The screenshot shows the 'Hotlist Edit' menu with 'Delete List' and 'Removed Played' options. 'Removed Played' is highlighted. The bottom of the screen shows 'Select Item >>'.</p>
<p>2</p>	<p>Een pop-upbericht ter bevestiging verschijnt.</p> <p>• Wanneer u “OK” selecteert: De bestanden in de hotlist die al werden gespeeld, worden gewist. Een voortgangsbalk wordt weergegeven zodat u de voortgang kunt volgen. Wanneer het wissen is voltooid, verschijnt het scherm uit stap 1.</p> <p>• Wanneer u “Cancel” selecteert: De bewerking “Removed Played” wordt niet uitgevoerd en het scherm uit stap 1 verschijnt opnieuw.</p>	 <p>The diagram is the same as in step 1. The screenshot shows the 'Hotlist Edit' menu with 'Delete List' and 'Removed Played' options. A pop-up menu is displayed over the 'Removed Played' option, showing 'OK' and 'Cancel' options. The bottom of the screen shows 'Select Item >>'.</p>

5. Een functie voor het formatteren van externe apparaten is aan "Initialization" toegevoegd.

(Verwijzen naar pagina 20 van de gebruiksaanwijzing.)

Formatteren (indien geïnstalleerd)

<p>1</p>	<p>Formatteren</p> <p>① Draai in het bovenste menu van Initialisatie aan de PARAMETERS- knop en selecteer "Format". Druk weer op de knop om verder te gaan.</p> <p>② Het apparaat is ingesteld in de modus voor formatteren.</p> <p>* Opmerking: Deze bewerking zal alle data op de hard disk drive wissen. Wees erg voorzichtig bij het uitvoeren van deze bewerking. Deze bewerking zal alle data op het apparaat wissen.</p>	 
<p>2</p>	<p>Het apparaat selecteren</p> <p>① De op dat moment aangesloten apparaten worden links op het beeldscherm getoond.</p> <p>② Draai aan de PARAMETERS-knop en selecteer het apparaat om te formatteren. Druk op de PARAMETERS-knop om in te stellen.</p>	 
<p>3</p>	<p>Een pop-upbericht ter bevestiging verschijnt onderaan links op het scherm.</p> <p>• Wanneer u "OK" selecteert: Het formatteren begint. Tijdens het formatteren wordt een voortgangsbalk weergegeven zodat u de voortgang kunt volgen.</p> <p>• Wanneer u "Cancel" selecteert: Het scherm uit stap 1 verschijnt opnieuw. Annuleren is niet mogelijk wanneer het formatteren is gestart.</p>	
<p>4</p>	<p>Zodra het formatteren is voltooid, verschijnt een pop-upbericht ter bevestiging om te vragen of u wilt omschakelen naar de USB-apparaatmodus.</p> <p>• Wanneer u "USB Device Mode" selecteert: Wanneer de set is verbonden met een computer, wordt omgeschakeld naar de USB-apparaatmodus. Wanneer geen computer is verbonden, verschijnt een bericht.</p> <p>• Wanneer u "Cancel" selecteert: De database wordt aangemaakt en het scherm uit stap 2 verschijnt opnieuw.</p>	 

6. Het item “Jog Trns Int” is voor de preset functie toegevoegd.

Weergegeven na het “MIDI CH Set” item.

(Verwijzen naar “15 PRESET” op pagina 23 van de gebruiksaanwijzing.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (default – 3 ms)

Selecteer het overdracht interval voor het aantal jog pulses.

7. De manier waarop USB MIDI control mode geannuleerd kan worden is gewijzigd.

(Verwijzen naar “DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf Item 5”.)

Nieuw	Oud
Druk op de SOURCE-toets op beide decks en houd ze 4 seconden ingedrukt om terug te keren naar het beginscherm.	Druk op de knoppen B en FILTER op beide decks en houd ze 4 seconden ingedrukt om terug te keren naar het beginscherm.

Angående nya funktioner i DN-HD2500 och ändrade funktioner – 3

1. Kontroll via tangentbord har tillkommit.

(Se "USB-tangentbord" på sidan 3 i bruksanvisningen och "DNHD2500_ADD_MANUAL_SWE.pdf punkt 1".)


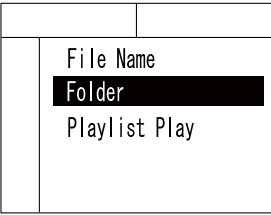

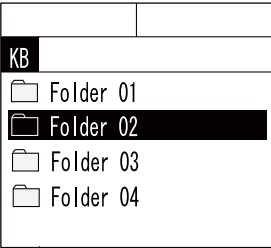

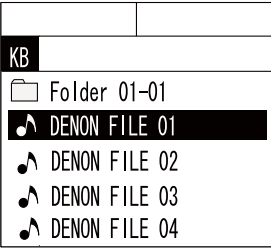
	Keyboard	Knapp på DN-HD2500s frontpanel
13	→	"PLAYLIST-tangent" + "PITCH BEND + -tangent"
14	←	"PLAYLIST-tangent" + "PITCH BEND – -tangent"

För hotlistfunktionen, se punkt 3.

2. "Folder" har lagts till efter "File Name" i "File Search Mode".

(Se "Söklägen" på sidan 8 i bruksanvisningen.)


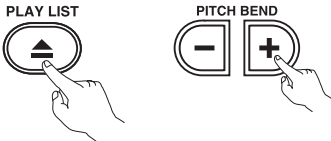
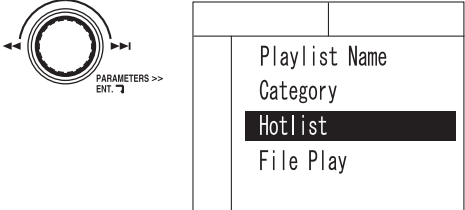
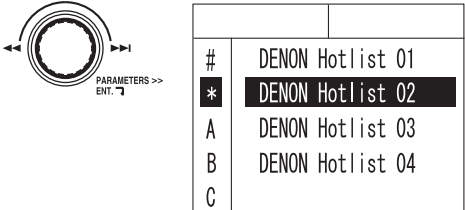

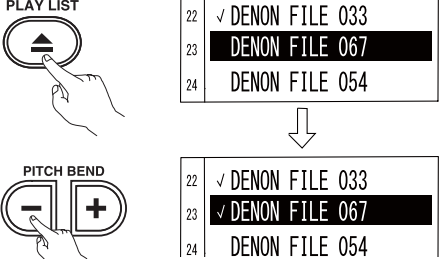
Sök efter mappnamn

1	<p>På toppmenyn i filuppspelningsläget ska du vrida på PARAMETERS-reglaget eller JOG-skivan för att välja "Search Mode".</p> <p>Tryck på PARAMETERS-reglaget för att ställa in det valda sökläget.</p> <p>* Sökläget kan inte ställas in med JOG-skivan.</p>	 
2	<p>Mappnamnlistan visas.</p> <p>Vrid på PARAMETERS-reglaget eller JOG-skivan för att välja mapp.</p> <p>Tryck på PARAMETERS-reglaget för att ställa in den valda mappen.</p>	 
3	<p>En lista över filer eller mappnamn i mappen visas.</p> <p>Vrid på PARAMETERS-reglaget eller JOG-skivan för att välja filen som ska spelas.</p> <p>Tryck på PARAMETERS-reglaget för att ställa in den valda filen.</p> <p>Om ett mappnamn väljs, visas en lista över filerna eller mappnamnen i mappen.</p> <p>Tryck på BACK-tangenten för att gå tillbaka en mappnivå.</p>	 
4	Cue-beredskapsläget är valt.	

3. "Hotlist Playback" har lagts till efter "Category" i "Playlist Search Mode".

(Se "Sökning efter spellista" på sidan 9 i bruksanvisningen.)

- Denna funktion är till för tillfällig lagring av filer eller spår.
- Hotlist rensas när strömmen stängs av.

1-1	Skapa en hotlist Använd PARAMETERS-reglaget i filsökläget för att välja vilka filer som ska läggas till i listan.	
1-2	När PITCH BEND + -tangenten trycks ner samtidigt som PLAYLIST-tangenten hålls intryckt läggs låten vid markörens position till i hotlist. * Detta gäller inte förfaranden som genomförs i nästa filsökningsläget. * Om 99 filer redan har lagts till i hotlist, visas ett meddelande som säger att den nya filen inte kan läggas till.	
2-1	Spela en hotlist Visa toppmenyn i sökläget för spellista. Använd PARAMETERS-reglaget för att välja "Hotlist" och tryck sedan på reglaget för att välja.	
2-2	Filerna i hotlist visas. Använd PARAMETERS-reglaget för att välja vilken fil som ska spelas och tryck sedan på reglaget för att välja. * Tangentbordssökning kan inte genomföras.	
2-3	När filen har valts visas uppspelningsskärmen och cueberedskapsläget aktiveras. Tryck på PLAY/PAUSE (▶)-tangenten för att starta uppspelningen.	
3	Markera filer som redan spelade Använd detta förfarande för att markera filer som inte har spelats ännu, att de redan har spelats. När PITCH BEND – -tangenten trycks ner samtidigt som PLAYLIST-tangenten hålls in när markören befinner sig vid en låt i hotlist visas redan spelad-ikonen för denna låt. * Vanligtvis visas redan spelad-ikonen när filen laddas och uppspelningen aktiveras. * Det är möjligt att spela filer för vilka redan spelad-ikonen visas.	

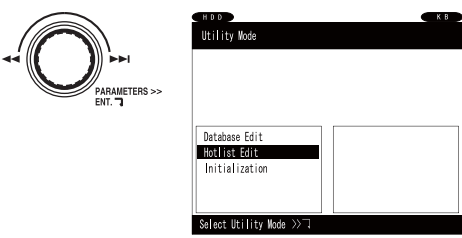
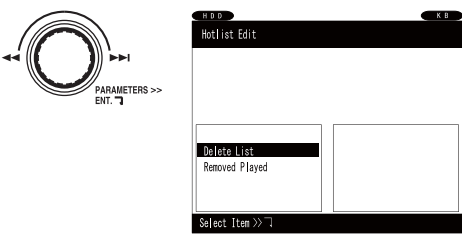
4	<p>Ta bort</p> <p>Använd detta förfarande för att ta bort filer från hotlist. Välj "Hotlist Edit" i tillbehörsläget och välj sedan "Delete List" eller "Removed Played".</p> <p>Delete List: För att ta bort alla filer från hotlist.</p> <p>Removed Played: För att ta bort enbart filer som redan har spelats från hotlist.</p> <p>Se nästa punkt.</p>	
---	---	--

4. "Hotlist Edit" har lagts till för "Utility Mode".

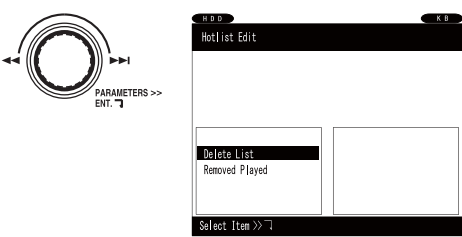
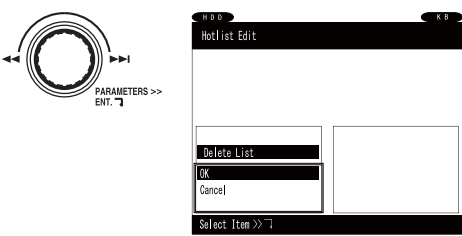
(Se sidan 20 i bruksanvisningen.)

Använd denna för att ta bort hotlist.


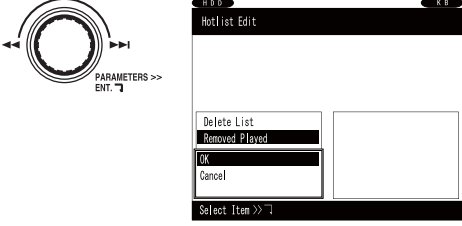
• Läge för redigering av Hotlist

1	<p>Med toppmenyn visad i tillbehörsläget, ska du vrida på PARAMETERS-reglaget för att välja "Hotlist Edit". Tryck på PARAMETERS-reglaget för att välja.</p>	
2	<p>"Hotlist Edit" visas.</p>	

• Ta bort lista

1	<p>Ta bort lista</p> <p>① Med Hotlist Edits toppmeny visad, ska du vrida på PARAMETERS-reglaget för att välja "Delete List".</p> <p>② Enehten aktiverar läget för borttagning av lista.</p>	
2	<p>Ett bekräftelsemeddelande visas.</p> <p>• När "OK" väljs: Hela hotlist tas bort. En förloppsindikator visas, för att du ska kunna följa förloppet. När borttagningen är färdig visas skärmen i steg 1 igen.</p> <p>• När "Cancel" väljs: "Delete List"-funktionen genomförs inte och skärmen i steg 1 visas igen.</p>	


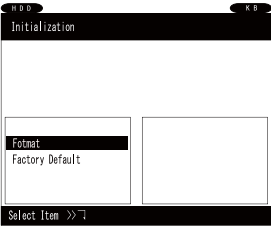

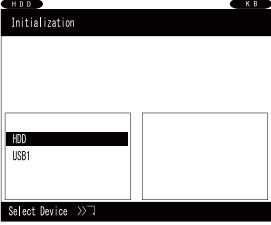
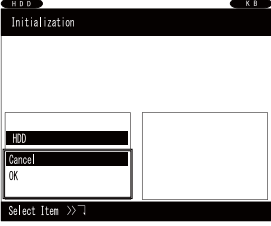

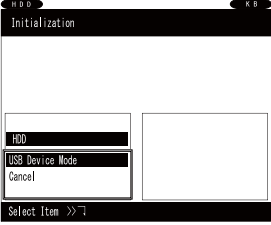
• Ta bort spelade

1	<p>Ta bort spelade</p> <ol style="list-style-type: none"> ① När toppmenyn för Hotlist Edit visas, ska du vrida på PARAMETERS-reglaget för att välja "Removed Played". ② Enehten aktiverar läget för borttagning av spelade filer. 	
2	<p>Ett bekräftelsemeddelande visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • När "OK" väljs: Filer i hotlist som redan har spelats tas bort. En förloppsindikator visas, för att du ska kunna följa förloppet. När borttagningen är färdig visas skärmen i steg 1 igen. • När "Cancel" väljs: "Removed Played"-funktionen genomförs inte och skärmen i steg 1 visas igen. 	

5. En funktion för att formatera externa enheter har lags till i "Initialization".

(Se sidan 20 i bruksanvisningen.)

Format (när den är installerad)

<p>1</p>	<p>Format</p> <p>① Vid toppmenyn i initiering, ska du vrida på PARAMETERS-reglaget och välja "Format". Tryck på reglaget igen för att aktivera.</p> <p>② Enheten ställs in på formateringsläget.</p> <p>* Observera: Denna operation rensar alla data på hårddisken. Var mycket försiktig när du använder denna funktion. Denna operation rensar alla data på enheten.</p>	 
<p>2</p>	<p>Välja enhet</p> <p>① De för närvarande anslutna enheterna visas på vänster sida av skärmen.</p> <p>② Vrid på PARAMETERS-reglaget och välj vilken enhet som ska formateras. Tryck på PARAMETERS-reglaget för att utföra.</p>	 
<p>3</p>	<p>Ett bekräftelsemeddelande visas längst ner till vänster på skärmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • När "OK" väljs: Formateringen startar. När formateringen startar visas en förloppsindikator för att du ska kunna följa förloppet. • När "Cancel" väljs: Skärmen i steg 1 visas igen. Det går inte att avbryta när formateringen väl har påbörjats. 	
<p>4</p>	<p>När formateringen är färdig visas ett meddelande som frågar dig om du vill växla till USB-enhetsläget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • När "USB Device Mode" väljs: Om en dator är ansluten, växlar utrustningen till USB-enhetsläget. Om ingen dator är ansluten visas ett meddelande. • När "Cancel" väljs: Databasen skapas och skärmen i steg 2 visas igen. 	 

6. Punkten "Jog Trns Int" har lagts till för presetfunktionen.

Visas efter punkten "MIDI CH Set".

(Se "[15] PRESET" på sidan 23 i bruksanvisningen.)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (standardinställning – 3 ms)

Väljer överföringsintervallet för antalet jog pulser.

7. Sättet att avsluta USB MIDI control mode har ändrats.

(Se "DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf punkt 5".)

Nytt	Tidigare
Håll SOURCE-tangenten på någon av enheterna intryckt i 4 sekunder för att återvända till den ursprungliga startskärmen.	Håll B- och FILTER-tangenterna på båda enheterna intryckta i 4 sekunder för att återvända till den ursprungliga startskärmen.

关于 DN-HD2500 增加及改变的功能 – 3


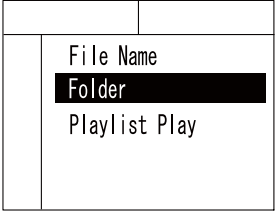

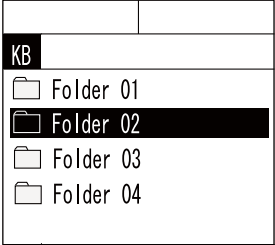

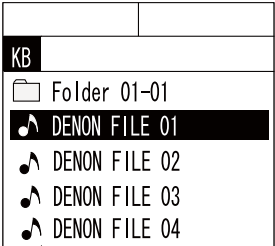
1. 已加入了键盘操作。
(参阅操作说明书第 3 页的“USB 键盘”和“DNHD2500_ADD_MANUAL_CHI.pdf 的项目 1”。)

	键盘	DN-HD2500 前面板按键
13	→	“播放列表 (PLAY LIST) 键” + “变速控制 + (PITCH BEND +) 键”
14	←	“播放列表 (PLAY LIST) 键” + “变速控制 - (PITCH BEND -) 键”

参阅项目 3 的 hotlist 功能。


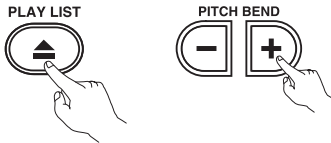



2. 已在“File Search Mode”的“File Name”后增加了“Folder”。
(参阅操作说明书第 8 页的“搜索模式”。)

文件夹名搜索

1	<p>在文件播放模式的顶层菜单中，转动 PARAMETERS 旋钮或 JOG 盘片选择“Search Mode”。</p> <p>按下 PARAMETERS 旋钮来设置已选择的搜索模式。</p> <p>* 对于 JOG 盘片无法设置搜索模式。</p>	 
2	<p>显示文件夹名列表。</p> <p>转动 PARAMETERS 旋钮或 JOG 盘片选择文件夹。</p> <p>按下 PARAMETERS 旋钮设置已选择的文件夹。</p>	 
3	<p>显示文件夹中文件或文件夹名的列表。</p> <p>转动 PARAMETERS 旋钮或 JOG 盘片选择欲播放的文件。</p> <p>按下 PARAMETERS 旋钮设置选中的文件。</p> <p>如果选中了一个文件夹名，将会显示文件夹中文件或文件夹名的列表。</p> <p>按下 BACK 键向上移动一个文件夹。</p>	 
4	<p>设为 cue 候用模式。</p>	

3. 已在“Playlist Search Mode”的“Category”后增加了“Hotlist Playback”。
(参阅操作说明书第 9 页的“播放列表搜索”。)

- 该功能用于在系统繁忙时暂时储存文件或曲目。
- 关闭电源后，hotlist 被清空。





1-1	创建 hotlist 在文件搜索模式中使用 PARAMETERS 旋钮选择欲增加至列表中的文件。													
1-2	按下 PLAYLIST 键的同时按下 PITCH BEND + 键，在 hotlist 中增加光标所指位置的曲目。 * 在下一文件搜索模式中无法执行改操作。 * 如果 hotlist 中已增加了 99 个文件，将显示一条无法增加新文件的信息。													
2-1	播放 hotlist 在播放列表搜索模式中顶层菜单。 使用 PARAMETERS 旋钮选择“Hotlist”，然后按下旋钮确认设定。	 <table border="1" data-bbox="1137 759 1410 969"><tr><td></td><td>Playlist Name</td></tr><tr><td></td><td>Category</td></tr><tr><td></td><td>Hotlist</td></tr><tr><td></td><td>File Play</td></tr></table>		Playlist Name		Category		Hotlist		File Play				
	Playlist Name													
	Category													
	Hotlist													
	File Play													
2-2	显示 hotlist 中的文件。 使用 PARAMETERS 旋钮选择欲播放的文件，然后按下旋钮确认设定。 * 无法实现键盘搜索。	 <table border="1" data-bbox="1137 1032 1410 1243"><tr><td></td><td>DENON Hotlist 01</td></tr><tr><td>*</td><td>DENON Hotlist 02</td></tr><tr><td>A</td><td>DENON Hotlist 03</td></tr><tr><td>B</td><td>DENON Hotlist 04</td></tr><tr><td>C</td><td></td></tr></table>		DENON Hotlist 01	*	DENON Hotlist 02	A	DENON Hotlist 03	B	DENON Hotlist 04	C			
	DENON Hotlist 01													
*	DENON Hotlist 02													
A	DENON Hotlist 03													
B	DENON Hotlist 04													
C														
2-3	文件设置完毕后，显示播放屏幕，并设为 cue 候用模式。 按下 PLAY/PAUSE (▶) 键开始播放。													
3	将文件标记为已播放 使用该步骤将尚未播放的文件标记为已播放。 按下 PLAYLIST 键的同时按下 PITCH BEND - 键，当光标指向 hostlist 中的曲目时，该曲目上将显示已播放的图标。 * 当载入文件并可以播放时，通常显示已播放的图标。 * 可播放那些显示已播放图标的文件。	 <table border="1" data-bbox="1144 1476 1404 1576"><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table> <div data-bbox="1251 1581 1278 1624">↓</div> <table border="1" data-bbox="1144 1630 1404 1733"><tr><td>22</td><td>✓ DENON FILE 033</td></tr><tr><td>23</td><td>✓ DENON FILE 067</td></tr><tr><td>24</td><td>DENON FILE 054</td></tr></table>	22	✓ DENON FILE 033	23	DENON FILE 067	24	DENON FILE 054	22	✓ DENON FILE 033	23	✓ DENON FILE 067	24	DENON FILE 054
22	✓ DENON FILE 033													
23	DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													
22	✓ DENON FILE 033													
23	✓ DENON FILE 067													
24	DENON FILE 054													

4	<p>删除</p> <p>使用该步骤从 hotlist 中删除文件。</p> <p>在应用模式中选择“Hotlist Edit”，然后选择“Delete List”或“Removed Played”。</p> <p>Delete List：删除 hotlist 中的所有文件。</p> <p>Removed Played：只删除 hotlist 中已播放的文件。</p> <p>参阅下一个项目。</p>	
---	--	--




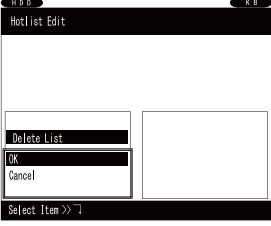
<p>4. 已在“Utility Mode”中增加了“Hotlist Edit”。</p> <p>（参阅操作说明书第 20 页。）</p>

使用该键删除 hotlist。





• Hotlist 编辑模式

1	<p>当显示应用模式中的顶层菜单时，转动 PARAMETERS 旋钮选择“Hotlist Edit”。</p> <p>按下 PARAMETERS 旋钮确认设定。</p>	 
2	<p>显示“Hotlist Edit”项目。</p>	 

• 删除列表

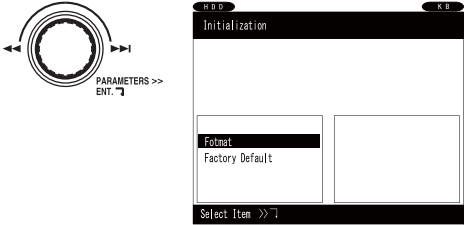
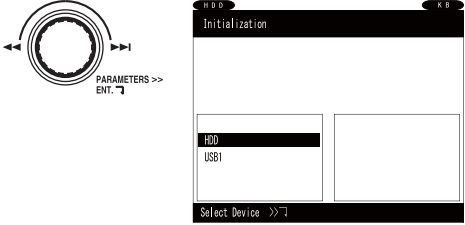
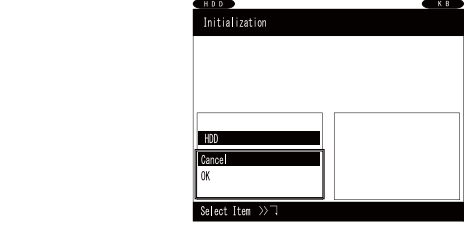
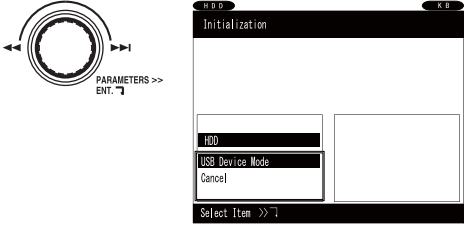
1	<p>删除列表</p> <p>① 当显示热门清单编辑的顶层菜单时，转动 PARAMETERS 旋钮选择“Delete List”。</p> <p>② 主机设定为删除列表模式。</p>	 
2	<p>出现弹出确认信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择“OK”时： 删除整个 hotlist。 显示进程条，使您可以掌握进程。 当删除完毕时，重现第 1 步的屏幕。 • 选择“Cancel”时： 不执行“Delete List”操作且重现第 1 步的屏幕。 	 

• 移除已播放文件

<div>1</div>	<div>移除已播放文件</div> <div><div>① 当显示热门清单编辑的顶层菜单时，转动 PARAMETERS 旋钮选择 “Removed Played”。</div><div>② 主机设定为移除已播放文件模式。</div></div>	<div></div>
<div>2</div>	<div>出现弹出确认信息。</div> <div><div>• 选择 “OK” 时： 删除在 hotlist 中已播放的文件。 显示进程条，使您可以掌握进程。 当删除完毕时，重现第 1 步的屏幕。</div><div>• 选择 “Cancel” 时： 不执行 “Removed Played” 操作且重现第 1 步的屏幕。</div></div>	<div></div>

5. 在“Initialization”中增加了允许格式化外置设备的功能。
(参阅操作说明书第 20 页。)

格式化（安装时）

1	<p>格式化</p> <p>① 在初始化的顶层菜单中，转动 PARAMETERS 旋钮选择“Format”。</p> <p>再次按旋钮确认。</p> <p>② 主机设定为格式化模式。</p> <p>* 注：</p> <p>该操作将清除硬盘上的所有数据。</p> <p>进行这个操作时请非常小心。</p> <p>执行这个操作将清除设备上的所有数据。</p>	 <p>The diagram shows a circular knob with 'PARAMETERS >>' and 'ENT. ↵' labels. The screenshot shows the 'Initialization' screen with 'Format' and 'Factory Default' options. 'Format' is highlighted, and the bottom bar says 'Select Item >> ↵'.</p>
2	<p>选择设备</p> <p>① 在屏幕的左边显示当前已连接的设备。</p> <p>② 转动 PARAMETERS 旋钮选择欲格式化的设备。</p> <p>按 PARAMETERS 旋钮确认。</p>	 <p>The diagram is the same as in step 1. The screenshot shows the 'Initialization' screen with 'HDD' and 'USB' options. 'HDD' is highlighted, and the bottom bar says 'Select Device >> ↵'.</p>
3	<p>在屏幕左下方出现弹出确认信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择“OK”时： 开始格式化。 当格式化开始时，显示进程条，使您可以掌握进程。 • 选择“Cancel”时： 重现第 1 步的屏幕。 一旦格式化操作开始将无法取消。 	 <p>The diagram is the same as in step 1. The screenshot shows the 'Initialization' screen with 'HDD' and 'USB' options. 'HDD' is highlighted. A confirmation dialog is shown with 'Cancel' and 'OK' options. The bottom bar says 'Select Item >> ↵'.</p>
4	<p>一旦格式化完毕，将出现弹出确认信息询问是否需要切换至 USB 设备模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择“USB Device Mode”时： 如果连接至一台计算机，设备将切换至 USB 设备模式。 如果不连接至计算机，则出现一条信息。 • 选择“Cancel”时： 创建数据库并重现第 2 步的屏幕。 	 <p>The diagram is the same as in step 1. The screenshot shows the 'Initialization' screen with 'HDD' and 'USB Device Mode' options. 'HDD' is highlighted. A confirmation dialog is shown with 'USB Device Mode' and 'Cancel' options. The bottom bar says 'Select Item >> ↵'.</p>

6. 预设功能中增加了“Jog Trns Int”项目。

在“MIDI CH Set”项目后显示。
(参阅操作说明书第 23 页的“**[15]** 预设”。)

Jog Trns Int: 1 ms to 20 ms (默认 – 3 ms)
根据 jog 脉冲的数字选择传输间隔。

7. 取消 USB MIDI control mode 的方法已经改变。

(参阅“DNHD2500_ADD2_MANUAL.pdf 第 5 项”。)

新	旧
按下任意一个卡座中的 SOURCE 键超过 4 秒返回到初始开机屏。	按住两个卡座中的 B 和 FILTER 键超过 4 秒返回到初始开机屏。

D&M Holdings Inc.
PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

<http://www.dm-pro.jp>